





FOGONES

VERSION: 2024

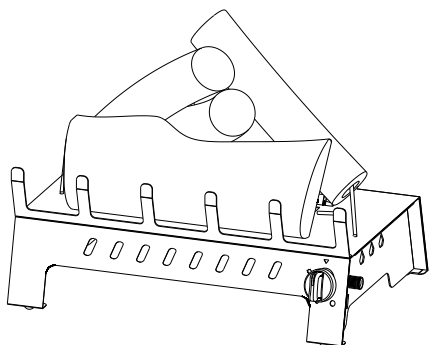

Andino Kompakt
5500 calorías

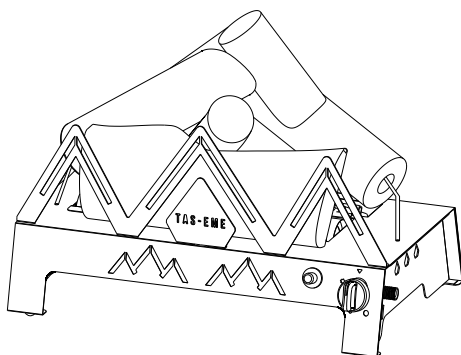

Atek Plus
7500 calorías



MULTIGAS

Los Fogones TAS-EME pueden funcionar
con gas natural o gas licuado



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

INDICE

INDICE

Características y garantía	2
Contenido de la caja	3
Instalación	4
Consejos útiles	5
Dimensiones	5
Encendido	6
Modo de uso del aromatizador	7
Conversión a gas licuado	8
Mantenimiento	10
Características técnicas	11

FOGONES METÁLICOS MULTIGAS

ANDINO KOMPAKT / ATEK PLUS.

IMAGEN RENOVADA. PINTURA EPOXI HORNEADA.

FÁCIL INSTALACIÓN.


ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO (MODELO: ATEK PLUS).

AROMATIZADOR DE AMBIENTES.

PILOTO ANALIZADOR DE AMBIENTES.

LEÑOS CEMENTICIOS FABRICADOS CON ARCILLA MICROPOROSA.

Fig. 1

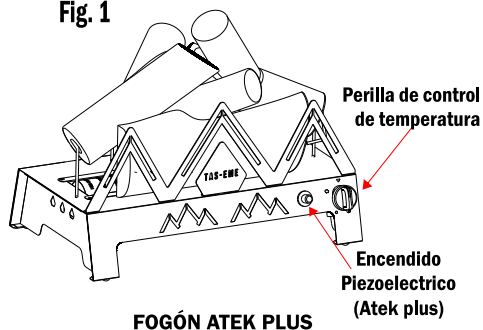

GARANTÍA

TAS-EME S.A. garantiza al comprador de este Fogón por el término de 1 año, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre roturas, ocasionada por golpes, cualquiera haya sido su origen, y solo se mantendrá vigente si el producto es instalado por un gasista Matriculado.

Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Para registrar su garantía, ingrese a **WWW.TAS-EME.COM.AR**. Dentro de la web, haga click en "Garantía" y complete el formulario "Registre su Garantía".




REGISTRE SU GARANTÍA EN

WWW.TAS-EME.COM.AR



INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO DE LA CAJA

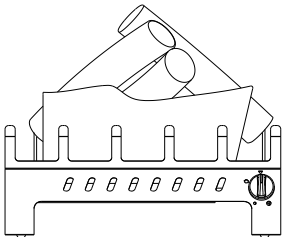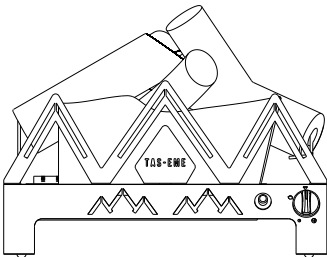		- 1 Etiqueta con código QR para acceder al manual
		-1 Inyector Ø1.25 GL: Andino Kompakt
		-Portainyector Bigas de 1/8 GE
		- 1 Fogón Andino Kompakt
		- 1 Fogón Atek Plus

INSTALACIÓN

-Los Fogones Multigas **TAS-EME** vienen preparados de fábrica para ser utilizados con gas natural. No obstante, si usted debe instalarlo con gas licuado (**envasado**), siga los pasos de las instrucciones para la conversión (**pág 9**).

-La rosca de entrada de gas al Fogón es **1/4" BSP**.

-Si al conectar el Fogón, por las dimensiones o la forma del Hogar; encuentra dificultades para ajustar correctamente la conexión, ayúdese con un postizo roscado, ya sea recto o acodado. Siempre compruebe que la conexión no tenga pérdidas.

-Pruebe el Fogón cuando esté encendido algún otro artefacto de mucho consumo. Con el Fogón en posición ☆ (**Piloto**), al encender el otro artefacto, observe si la llama del mismo se acorta o disminuye. Luego ponga el Fogón en **MÍNIMO** ○ . El mismo debe encender normalmente y sin demora.

En caso de que la llama del piloto analizador del fogón disminuya/ tarde en encender el fogón al poner el **MÍNIMO** ○ o lo haga bruscamente, asemejando una pequeña explosión, puede deberse a que el regulador

de entrada domiciliaria esté mal regulado, haya demasiada pérdida de carga por la extensión de la red o la misma sea de insuficiente caudal.

-Cada Fogón está calibrado para las calorías indicadas en la etiqueta de identificación. Cualquier modificación, como por ejemplo el cambio del diámetro del inyector, implicaría una alteración en su funcionamiento haciéndolo inadecuado y riesgoso, inhabilitando la garantía.

-El Fogón deberá instalarse únicamente dentro de Hogares de material incombustible y lejos de cortinas u otros elementos con riesgo de combustión (**página 5**).

-No instalar el Fogón en locales sin **ventilación permanente, baños, habitaciones sin ventilación y dormitorios**

IMPORTANTE: La instalación deberá ser **únicamente efectuada por un instalador Gasista Matriculado** de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. El nombre y número de matrícula del instalador le serán requeridos en caso de realizar servicio técnico. Este es un **REQUISITO FUNDAMENTAL PARA MANTENER LA GARANTÍA.**

CONSEJOS ÚTILES

⚠ El Fogón cuenta con un dispositivo de seguridad especial para prevenir **accidentes por monóxido de carbono (CO)** denominado Piloto Analizador.

No obstante, no debe instalarse en baños, dormitorios, sótanos ni en espacios que carezcan de ventilación adecuada.

⚠ Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad y de las conexiones de gas, pueden causar un **grave riesgo para la salud**, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la efectuara.

⚠ Para asegurar una adecuada ventilación del ambiente donde está instalado el Fogón, **se debe dejar una abertura fija en forma permanente** (rejilla de ventilación). Consulte con el gasista matriculado, la medidas de la abertura que corresponde según las dimensiones del ambiente.

⚠ **Instale el Fogón únicamente por un instalador Gasista Matriculado**; es por su seguridad y es un requisito fundamental para mantener la garantía.

⚠ En caso de instalar el Fogón sobre el piso **dejar como mínimo 50cm libres a los costados del mismo**; evite colocar cortinas u otros elementos que signifiquen peligro de combustión cerca del Fogón.

⚠ Si va a mantener el Fogón apagado por más de un día, cierre la llave de gas de su instalación domiciliaria.

⚠ **IMPORTANTE:** “No instale el Fogón en locales sin ventilación permanente”.

⚠ En caso de fuga de gas debe cortarse inmediatamente la alimentación, mediante una válvula de corte adyacente al artefacto.

⚠ El cumplimiento de indicaciones y un periódico mantenimiento evitarán **RIESGOS PARA LA VIDA** de los ocupantes de la vivienda.


⚠ El Fogón deberá instalarse únicamente dentro de Hogares y sobre pisos de materiales no inflamables.

DIMENSIONES

ANDINO KOMPAKT


VISTA FRONTAL

Fig. 3

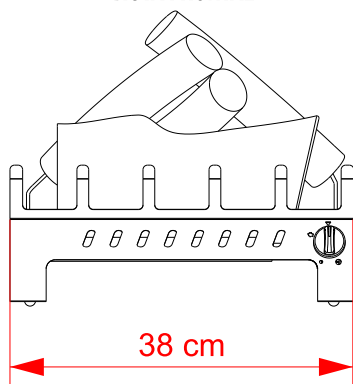

VISTA LATERAL DERECHA

Fig. 4

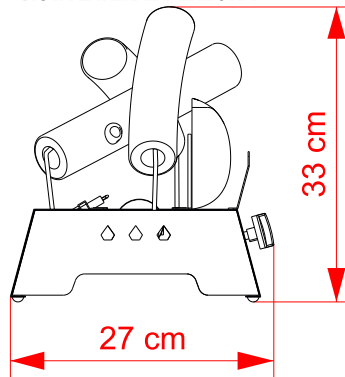


DIMENSIONES

ATEK PLUS


VISTA FRONTAL

Fig. 5

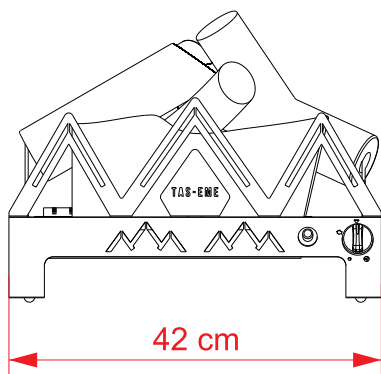

VISTA LATERAL DERECHA

Fig. 6

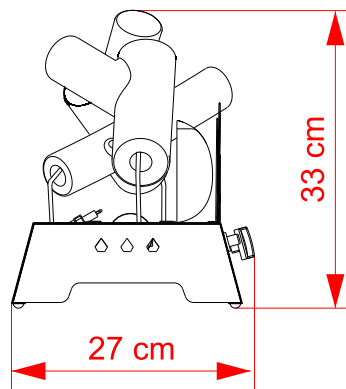

ENCENDIDO

IMPORTANTE: El accionamiento de las válvulas tiene una traba que no permite girar la perilla de regulación si no es con una leve presión hacia adentro para poder moverla, garantizando así, que la entrada de gas sea por un movimiento voluntario y no accidental.

Una vez que el Piloto Analizador permanece encendido, deje de empujar paulatinamente la perilla. Presione la misma levemente y gírela hasta llegar a la posición **MÁXIMO (○)**. Para regular la temperatura, vuelva a presionar la perilla levemente y gírela al **MÍNIMO (○)**.

Es normal que en las primeras horas perciba algún olor extraño o humo, esto se debe al curado de algún componente de las piedras, leños o pintura, pero desaparece en poco tiempo.

PASOS PARA EL ENCENDIDO

01- Abra la llave de paso del gas.


02- Empujando la perilla de la Válvula de Control de Temperatura hacia adentro, gírela a la posición ☆ (**piloto**), encienda un fósforo extra largo o un hisopo (si el Fogón no tiene Encendido Eléctrico) acérquelo al Piloto Analizador del Fogón que está ubicado a su derecha, debajo del leño (**Fig. 7**) y empuje hacia adentro la perilla durante 30 segundos.

ENCENDIDO

03-El Piloto Analizador de Ambiente se apagará y cortará el suministro de gas al Fogón si el ambiente está mal ventilado y comienza a escasear el oxígeno. En este caso sólo será necesario ventilar el ambiente para poder encender el Fogón nuevamente.

04-Al apagar el Fogón, puede dejar el Piloto Analizador encendido, ubicando la perilla en ☆ (**piloto**) para facilitar posteriores reencendidos. Si desea apagar también el piloto, debe de girar la perilla hacia la posición ▽ (**cerrado**).

Fig.7

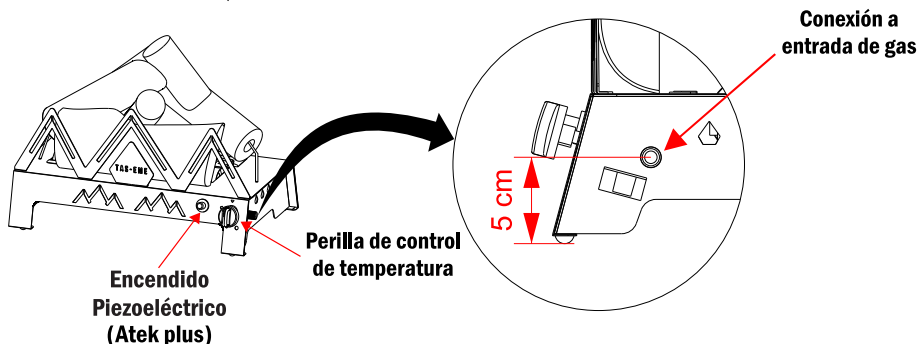


FOGÓN CON ENCENDIDO ELÉCTRICO (FOGÓN ATEK PLUS)

Una vez girada la perilla de la Válvula de Control de Temperatura hacia la posición ☆ (**Piloto**) empuje ésta hacia adentro mientras pulsa el botón de Encendido Eléctrico hasta que el Piloto Analizador encienda. Una vez encendido, mantenga oprimida la perilla durante **30 SEGUNDOS**. Si el Piloto no enciende a la 4ta o 5ta pulsación, suelte la perilla, espere 10 segundos y repita la operación. Continúe con el punto 3 de **ENCENDIDO**.

MODO DE USO DEL AROMATIZADOR

-Estando el fogón apagado, llene 3/4 partes del recipiente con agua y agréguele unas gotas de esencia (**Fig.8**)

Fig.8

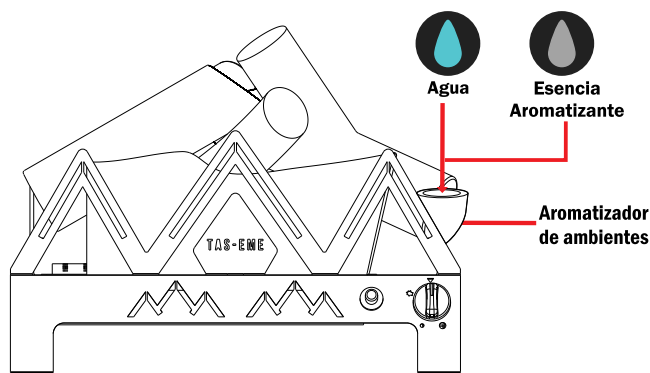

MODO DE USO DEL AROMATIZADOR

AROMATIZADOR DE AMBIENTE

El Aromatizador de Ambiente es un recipiente con forma de leño donde se coloca la esencia aromatizante, aprovechando el aire caliente generado por el Fogón, evapora lentamente la esencia manteniendo el ambiente perfumado durante horas.

⚠ No deben usarse perfumes o colonias que contengan alcohol por ser altamente inflamables.

KIT PARA LA CONVERSIÓN DEL FOGÓN DE GAS NATURAL A GAS LICUADO


INYECTOR DEL PILOTO	INYECTOR DEL QUEMADOR
	Andino Kompakt: Ø1.25mm GL
	Atek plus: Ø1.60mm GL

CONVERSIÓN A GAS LICUADO

El Fogón sale de fábrica calibrado para usar con Gas Natural; no obstante ello puede adaptarse para usarlo con Gas Licuado.

- La conversión de gas natural a gas licuado debe ser realizada por un Gasista Matriculado.
- Para trabajar más cómodo haga la conversión apoyando el Fogón sobre una mesa.

LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES:

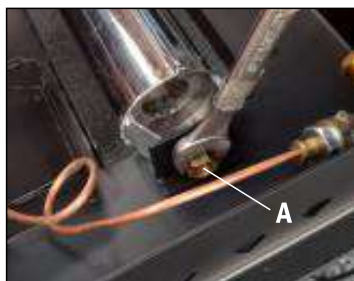


Paso 1

⚠ **NO RETIRE EL TERMOCONTRAÍBLE QUE MANTIENE SUJETOS LOS LEÑOS, YA QUE EVITA QUE SE MUEVAN DURANTE EL PROCESO.**


Primero gire el fogón sobre la mesa. Luego reemplace el inyector "A" del quemador por el inyector previsto, utilizando una llave fija de 7mm.

CONVERSIÓN A GAS LICUADO

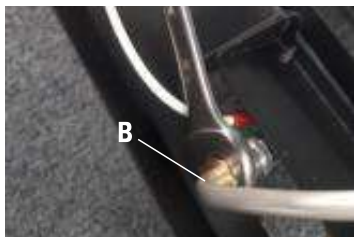


Paso 2

Afloje la tuerca con virola "B" del caño conexión válvula con Portainyector utilizando la llave de 7mm.

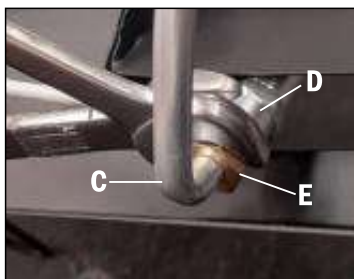


Paso 3

Desconecte el caño del Piloto Analizador "C" utilizando dos llaves de 12mm, con una llave mantenga firme el inyector Piloto "D" y con la otra llave afloje la tuerca con virola "E". Luego mueva hacia abajo el caño Piloto Analizador.

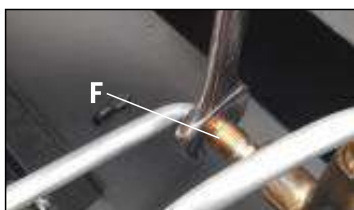


Paso 4

Desajuste con una llave de 12mm la conexión Válvula - Piloto "F", luego repita el paso con el Piloto "G" y desajuste con la misma llave el inyector Piloto "H" (posteriormente puede retirarla a mano). Reemplácelo por el inyector previsto y vuelva a realizar la conexión con el Piloto "G" y la válvula "F". No olvide ajustar la tuerca con virola "B" desajustada en el Paso 2.

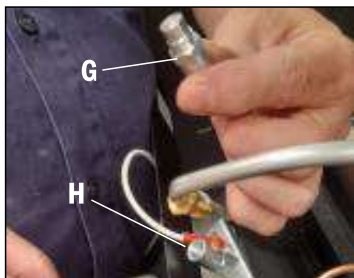

⚠ UNA VEZ FINALIZADO EL REEMPLAZO Y ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO, RETIRE EL TERMOCONTRAÍBLE, QUE MANTIENE LOS LEÑOS EN POSICIÓN.

CONVERSIÓN A GAS LICUADO

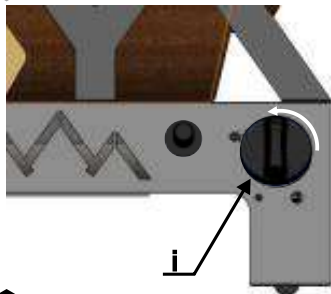

Paso 5

Conecte el fogón en la red de gas y, antes de encenderlo, gire la perilla de control de temperatura "i" a la posición ☆ (Piloto), pulse y verifique con agua jabonosa que no haya fugas de gas en las conexiones previamente desmontadas.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del Fogón **PUEDER SER REALIZADO POR EL USUARIO DEL MISMO**. No necesita personal especializado, y consiste en limpiar el Fogón y sus alrededores.

Limpie con un pincel o con una aspiradora todo el polvo y cualquier otro residuo acumulado en el quemador y el Piloto especialmente en la toma de aire del mismo (**Fig9**).

El piloto Analizador (**Fig 10**) tiene una toma de aire que **NO DEBE TAPARSE**. Preste especial atención al hacer la limpieza para que no quede obstruida.

Una vez al año debe revisar que **NO** haya pérdidas de gas en las conexiones. Para hacer esto coloque espuma jabonosa sobre todas las conexiones de gas que haya en la instalación, verificando que no se generen burbujas que indicarían la existencia de pérdidas.

Fig.9


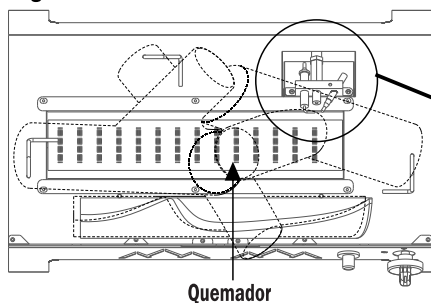


Fig.10

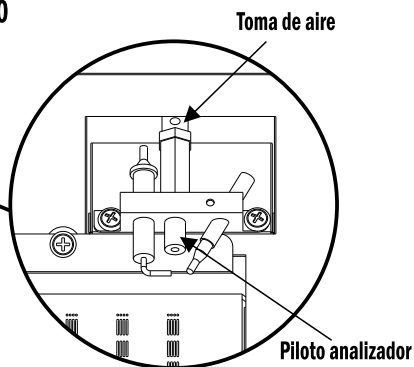

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tipo de gas	Potencia nominal	Presión de alimentación	Ø de inyector	Cant. de leños	Dimensiones
Andino Kompakt	GN/GL	5500 Kcal/h 6396W	180 mmca (1.76 kPa) GN 280mmca (2.74 kPa) GL	1.85mm 1.25mm	4	380x270x330mm
Atek plus	GN/GL	7500 Kcal/h 8733W	180 mmca (1.76 kPa) GN 280mmca (2.74 kPa) GL	2.30mm 1.60mm	4	420x270x330mm

INDUSTRIA ARGENTINA

Fábrica: Chubut 3247 (B1824FWA) Lanús
Oeste, Buenos Aires, Argentina.
T. 54 11 4262.1002
ventas@tas-eme.com.ar



ATENCIÓN AL CLIENTE



+54 9 11 54785903