


# INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR RINCONERO


## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

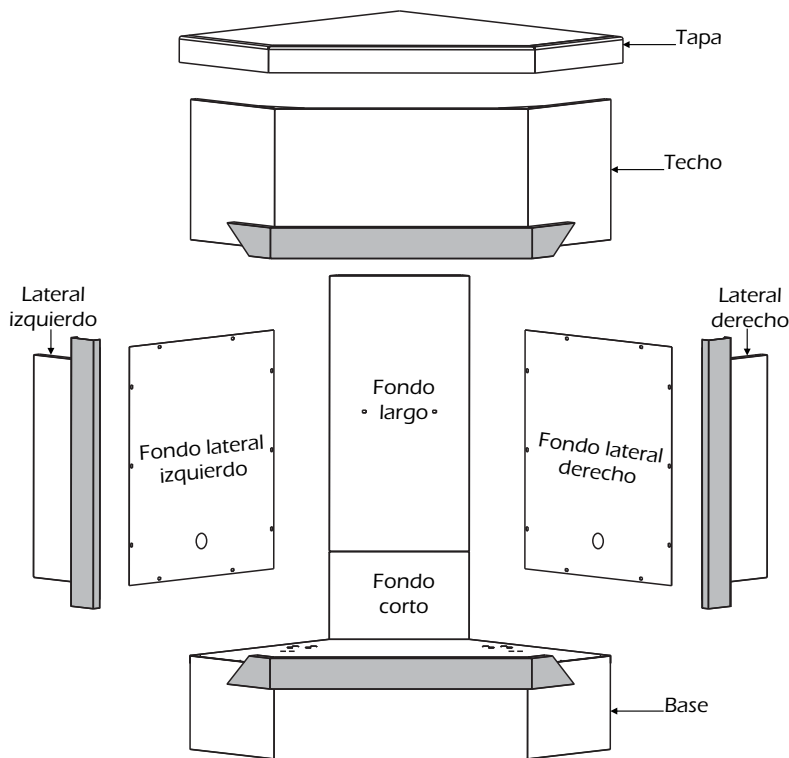

Para facilitar el armado, se recomienda colocar los tornillos sin apretarlos totalmente hasta que todas las partes estén ensambladas. Esto permite la correcta alineación de las perforaciones.


**1** -Levantar las pestañas que se encuentran en el piso de la Base con la ayuda de un destornillador plano, para que las patas traseras del Fogón queden trabadas y quede fijo. Para los modelos: Alpino - Alpino Plus - Andino - Andino Plus - Andino kompakt y Atek 5500 levantar las pestañas interiores. Para los modelos: Atek 7500 y Triglav levantar las pestañas exteriores.

-Fogones Black  
Apoyar en la Base y alinear los regatones de los laterales del Fogón con los agujeros de la Base, para quede trabado. Para los modelos: Andino y Super Alpino Black alinera con agujeros interiores. Para modelo Triglav Black alinear con agujeros exteriores.

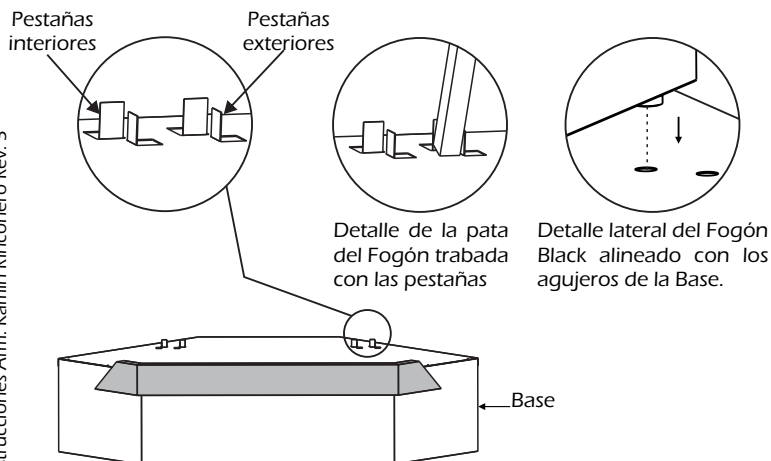


# KAMIN


**2** Disponer la Base como indica el dibujo y colocar el Fondo corto con las pestañas hacia arriba, teniendo en cuenta la posición de los agujeros de la pestaña superior y atornillarlo a la Base con 2 tornillos.

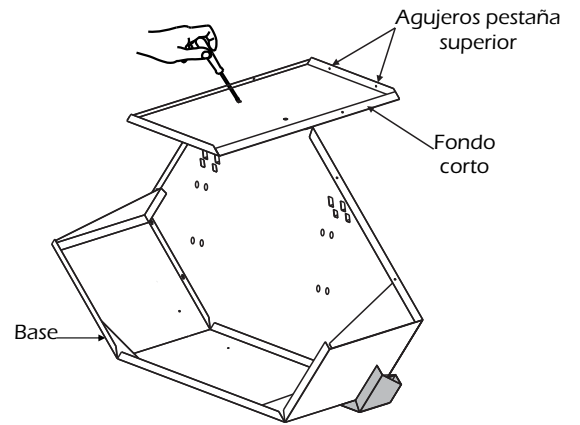


**3** Insertar los laterales derecho e izquierdo en la guarda de la Base y atornillarlos a la Base con 4 tornillos.

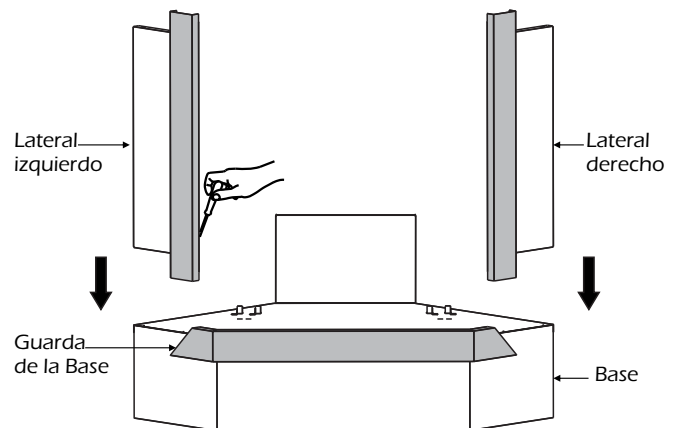


**4** Rotar el conjunto armado en el paso anterior como muestra el dibujo, y atornillar el Fondo lateral izquierdo con el lateral izquierdo usando 3 tornillos y al Piso de la Base con 2 tornillos y luego al Fondo corto con 1 tornillo más. Tener en cuenta que el agujero para la entrada del caño de gas quede hacia abajo.

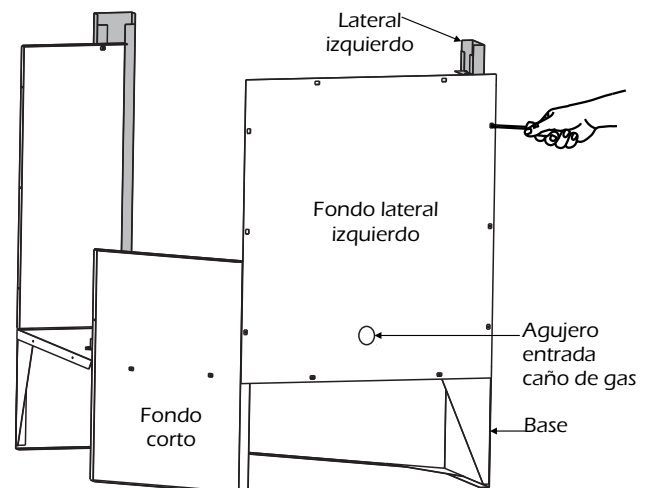


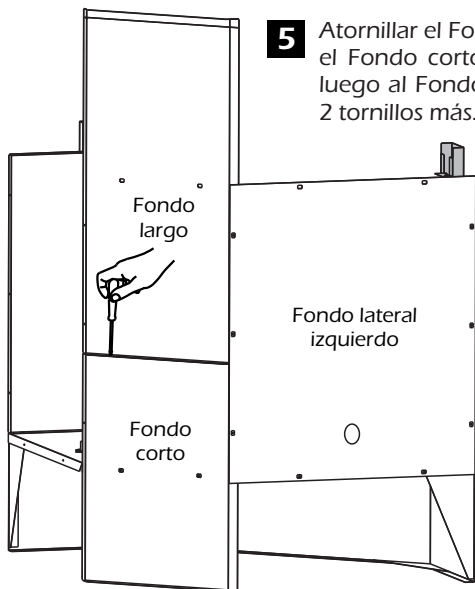

**5** Atornillar el Fondo largo primero con el Fondo corto usando 2 tornillos y luego al Fondo lateral izquierdo con 2 tornillos más.

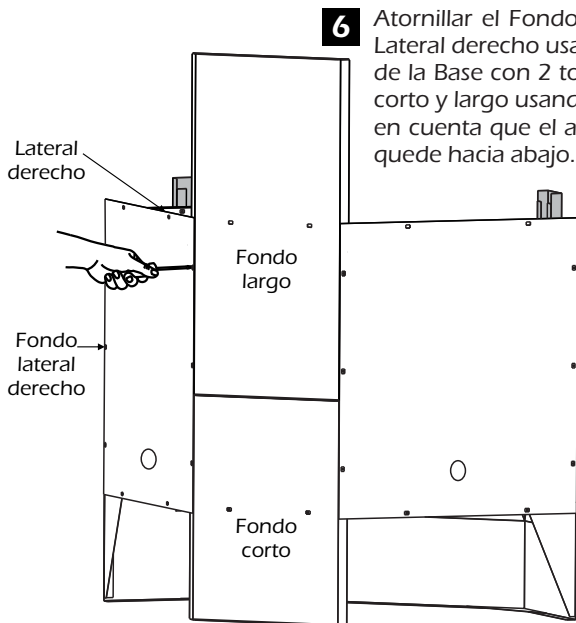


**6** Atornillar el Fondo lateral derecho con el Lateral derecho usando 3 tornillos y al piso de la Base con 2 tornillos. Luego al Fondo corto y largo usando 3 tornillos más. Tener en cuenta que el agujero del caño de gas quede hacia abajo.

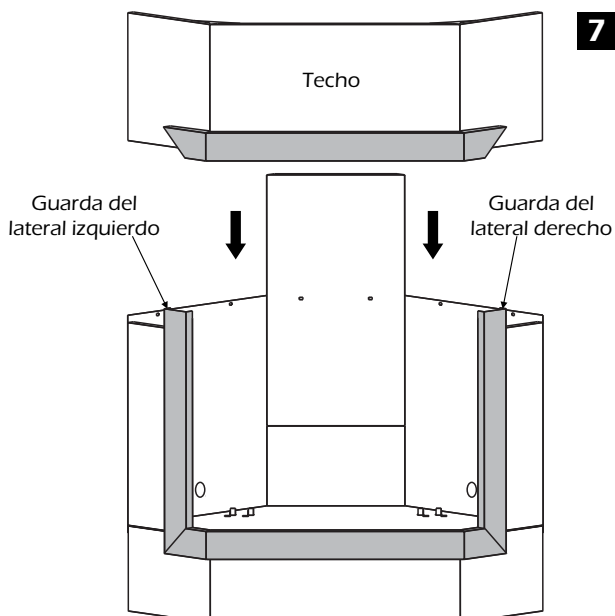


**7** Rotar nuevamente el conjunto armado en el paso anterior como muestra el dibujo, luego insertar el Techo en la guarda de los laterales y atornillarlo primero a los Laterales con 4 tornillos, luego a los Fondos laterales y al Fondo largo, con 6 tornillos más.

**8** Ajustar definitivamente todos los tornillos sin forzarlos. Luego apoyar la Tapa sobre el Techo.

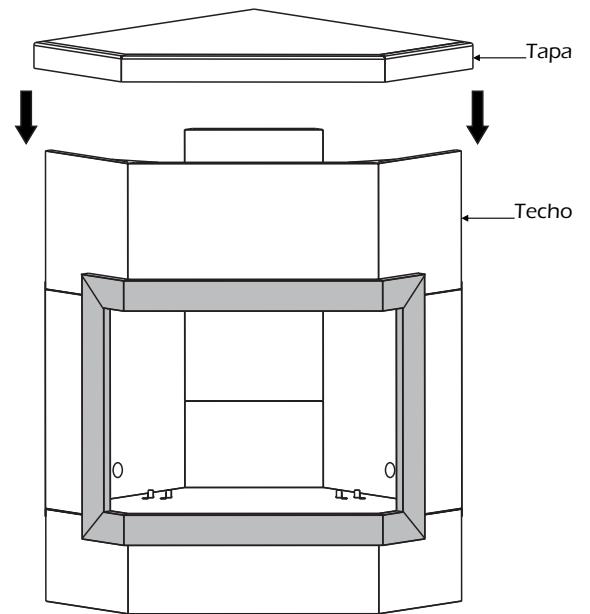

**9** Hogar terminado.

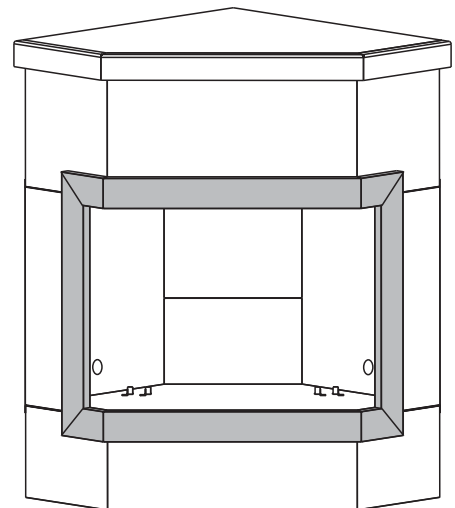

INDUSTRIA ARGENTINA