

**T A S  
E M E**

# KAMIN KOMPAKT

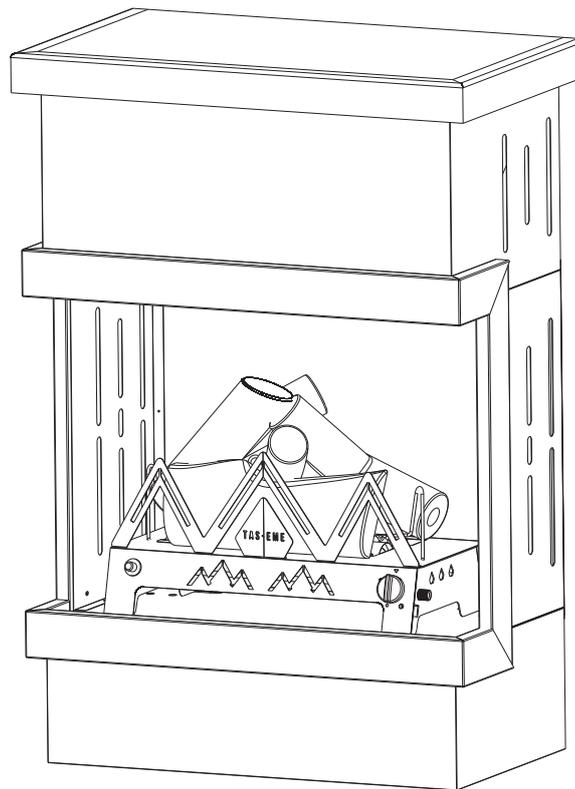
**HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS**

IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR  
LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS



# KAMIN KOMPAKT

## INDICE

### INDICE

Características y garantía.....	<b>2</b>
Contenido de la caja.....	<b>3</b>
Instrucciones de armado del hogar Kamin Frontal.....	<b>4</b>
Consejos útiles y dimensiones.....	<b>6</b>

# KAMIN KOMPAKT

**Hogar metálico para leños a gas.** Tamaño reducido. Fácil instalación. Pintura epoxi horneada. Tapa en madera de cedro natural. Excelente irradiación del calor en todas las direcciones. Resistente y liviano. Puede utilizarse con fogón a gas natural, gas licuado o eléctrico. No requiere salida exterior ni trabajos adicionales de fijación.

Resiste hasta **7500 cal.**

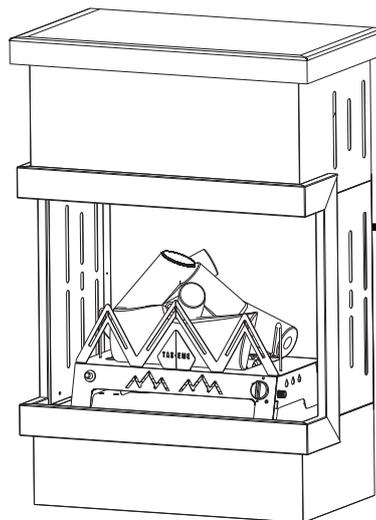
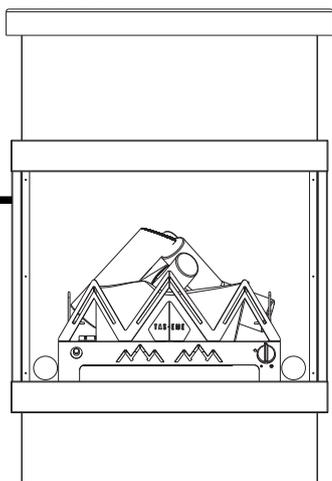


IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR  
LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS

## DIMENSIONES

ALTO ANCHO PROF.  
90 x 62 x 36 cm

## GARANTÍA

**TAS-EME S.A.** garantiza al comprador de este Hogar por el término de 1 año, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre rayaduras o imperfecciones en el Hogar, de cualquier tipo ocasionadas por golpes, cualquiera haya sido su origen, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto. Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Para registrar su garantía, ingrese a **WWW.TAS-EME.COM.AR**. Dentro de la web, haga click en "Garantía" y complete el formulario "Registre su Garantía".






REGISTRE SU GARANTÍA EN

**WWW.TAS-EME.COM.AR**




**CONTENIDO DE LA CAJA**

**IMPORTANTE: NO** utilizar objetos cortopunzantes para abrir la caja

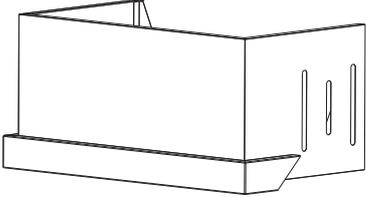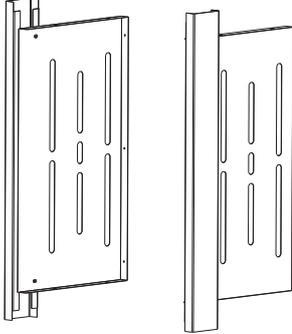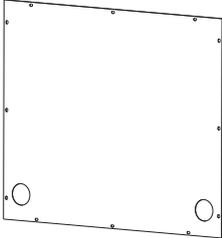	<p>- 1 Etiqueta con código QR para acceder al manual</p>	
		<p>- 20 Tornillos T1 punta aguja N°8 pavonado negro</p>
	<p>- 1 Tapa de madera</p>	
	<p>- 1 Techo</p>	
	<p>- 1 Conjunto Lateral izquierdo y 1 Conjunto lateral derecho</p>	
	<p>- 1 Fondo</p>	
	<p>- 1 Base</p>	

**DESPIECE**

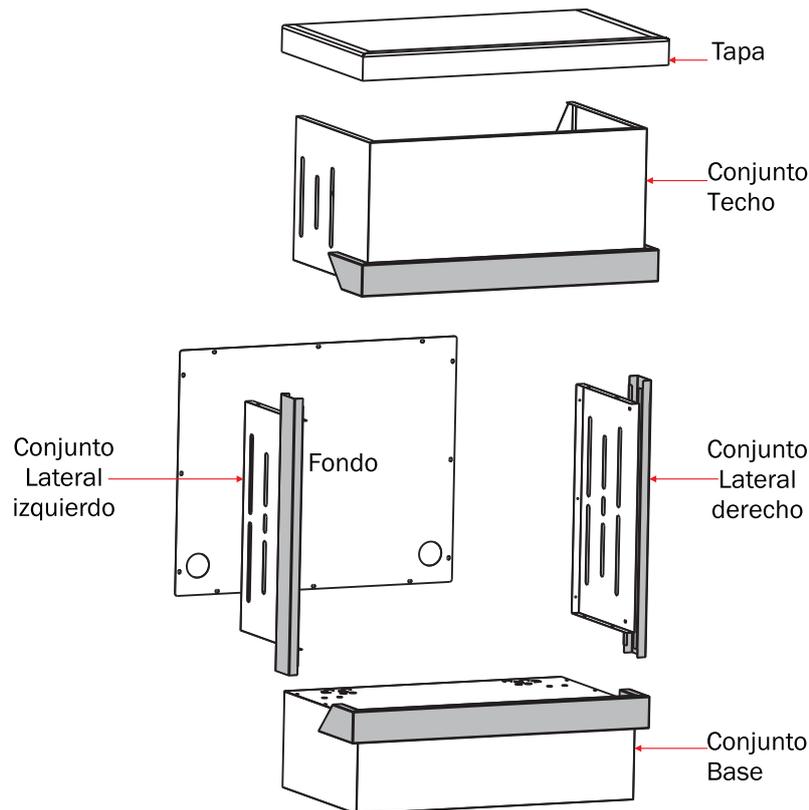


**IMPORTANTE:** Para facilitar el armado, se recomienda colocar los tornillos sin apretarlos totalmente hasta que todas las partes estén ensambladas. Esto permite la correcta alineación de las perforaciones.

**INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL**


**1-** Inserte los Conjuntos Laterales derecho e izquierdo en la guarda de la Base y atornille con 4 tornillos los mismos al conjunto base, como se muestra en la **figura 1**.

**2-** Rote el conjunto armado en el paso anterior como se muestra en la **figura 2**, y atornille el Fondo con los Conjuntos Laterales derecho e izquierdo usando 6 tornillos, luego al Conjunto Base con 3 tornillos más. Tener en cuenta que los agujeros para la entrada del caño de gas queden hacia abajo.

**Fig. 1**

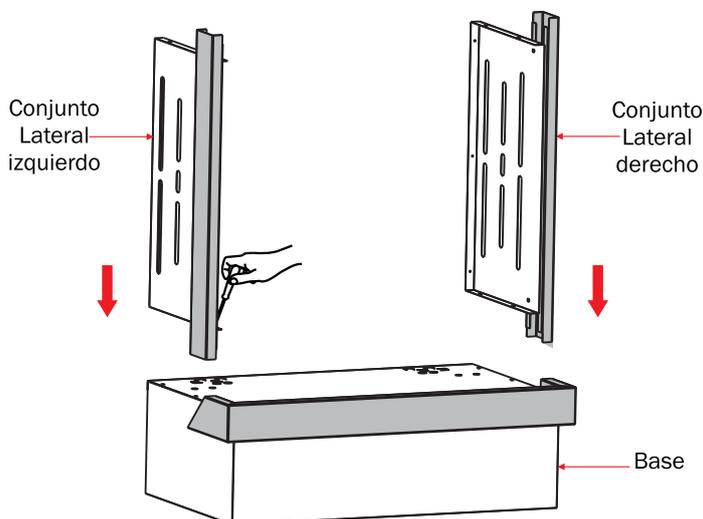

**Fig. 2**

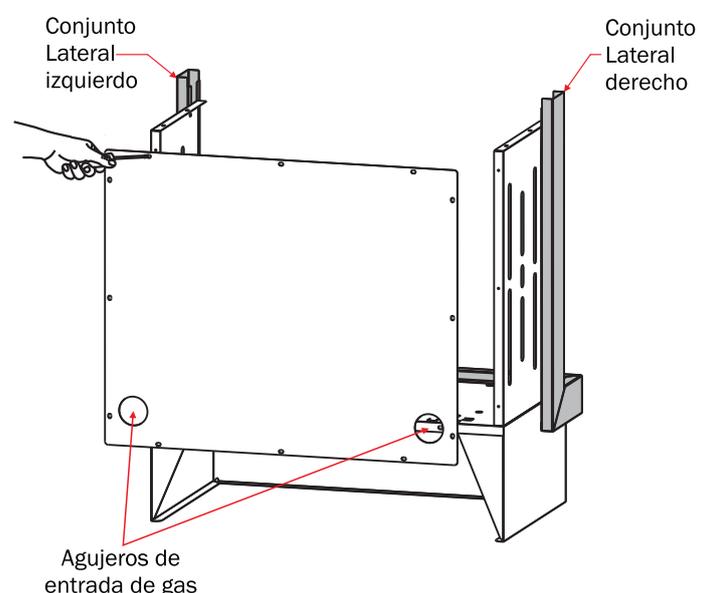

## INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL

**3-**Rote nuevamente el conjunto armado en el paso anterior como se muestra **figura 3**, luego inserte el Techo en las guardas de los laterales y atornille primero a los Conjuntos Laterales usando 4 tornillos, luego al Fondo usando 3 tornillos más.

**5-**Ajuste definitivamente todos los tornillos sin forzarlos. Luego apoye la Tapa sobre el Techo, como se muestra en la **figura 4**.

Fig. 3



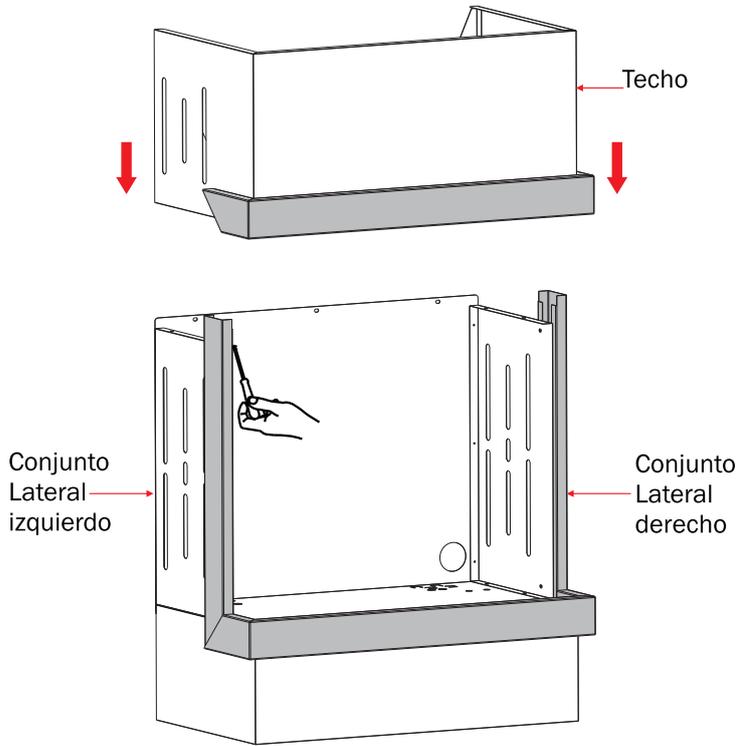


Fig. 4

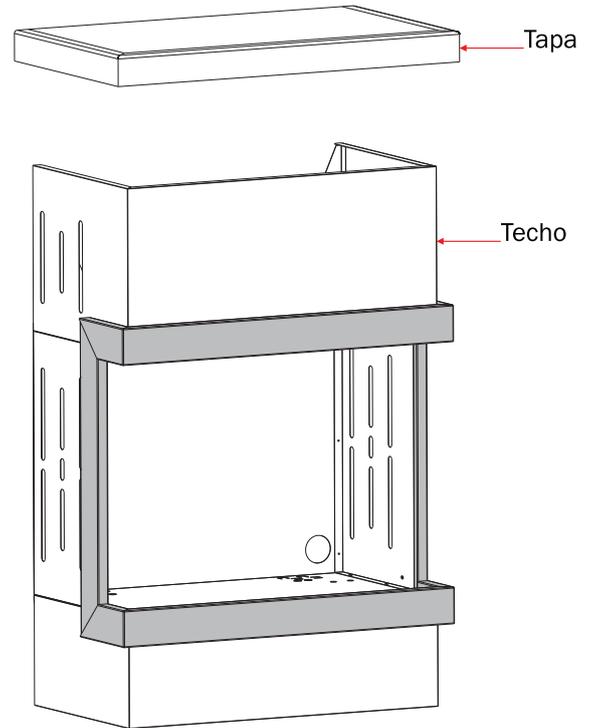

**5-** Hogar terminado. **Figura 5.**

Fig. 5

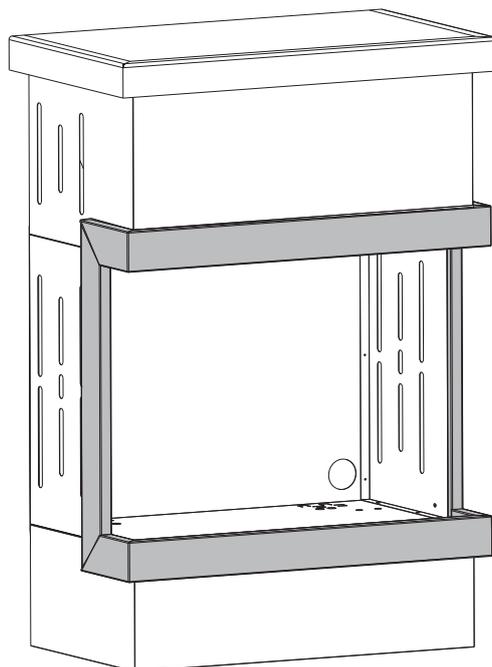

## CONSEJOS UTILES

**MUY IMPORTANTE**


El Fogón que se vaya a introducir en el Hogar se debe instalar de acuerdo con las normas y reglamentaciones en vigencia, por un instalador matriculado. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este artefacto. El nombre y número de matrícula del instalador le serán requeridos en caso de realizar el servicio técnico.

-El Hogar deberá instalarse lejos de cortinas u otros elementos con riesgo de combustión y sobre pisos de materiales no inflamables. **Dejar como mínimo un espacio de 50cm libres a cada costado del Hogar.**

-**NO** instalar el Hogar en baños, dormitorios, sótanos y locales sin ventilación permanente.

-Para mayor seguridad recomendamos colocar una placa de material no inflamable y aislante entre el Hogar y la pared.


## DIMENSIONES DEL HOGAR

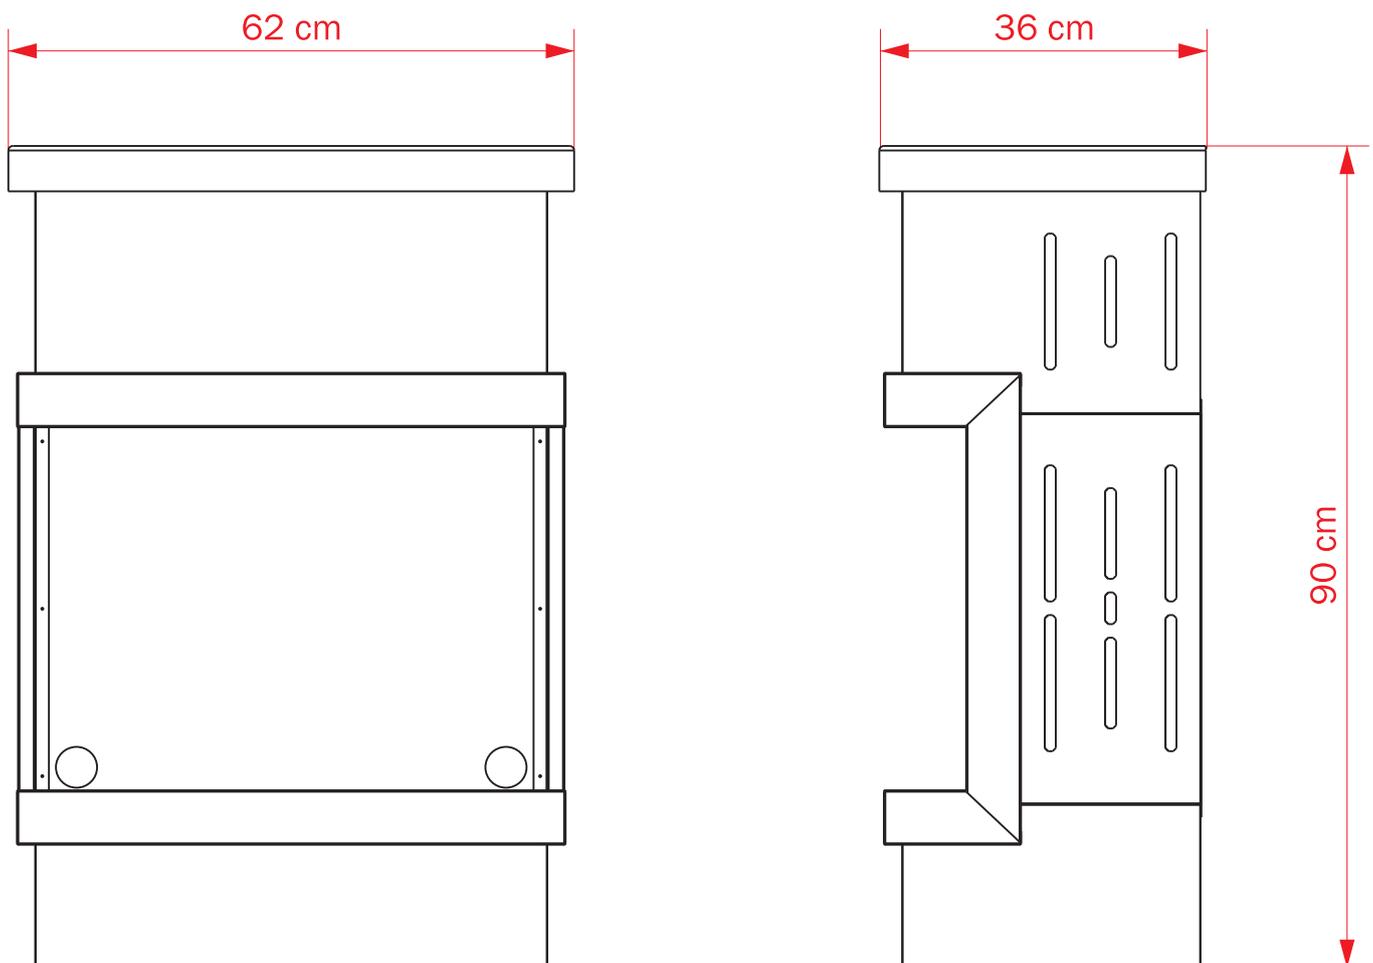

## COMPATIBILIDAD DE FOGONES TAS-EME



1- En el Piso Hogar se encuentran pestañas y perforaciones aptos para trabar y fijar los distintos Fogones TAS-EME que serán detallados en la **figura 6 y 7.**

Fig. 6

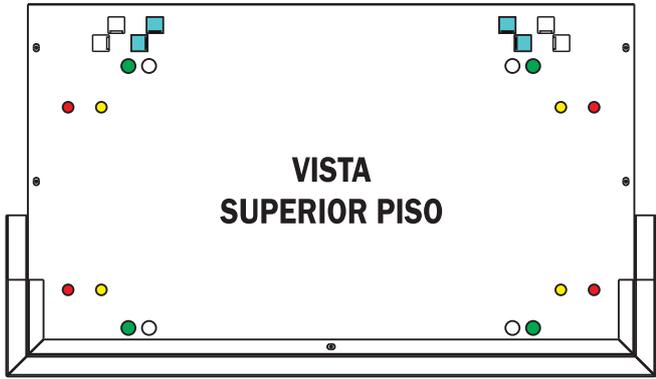

-  Super Alpino Classic - Andino kompakt
-  Atek Plus
-  Andino Black y Super Alpino Black
-  Triglav Black
-  Andino Kompakt y Super Alpino Classic versión 2024
-  Atek Plus versión 2024

Fig. 7

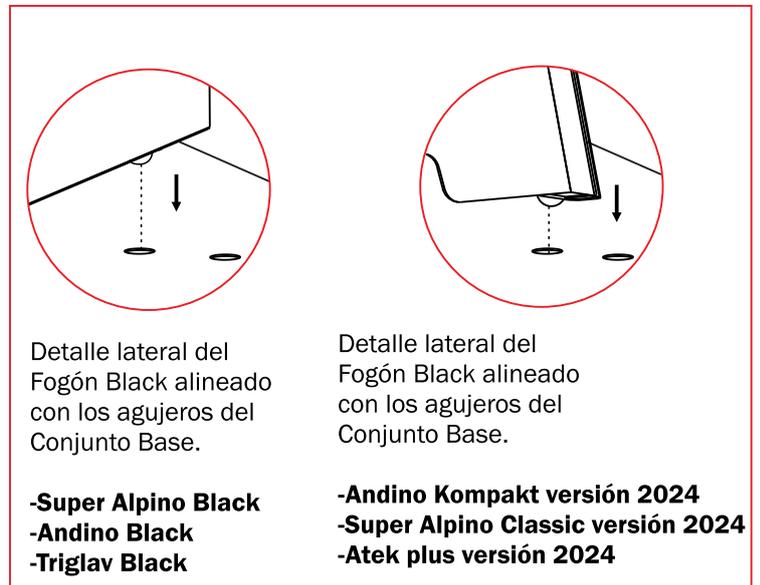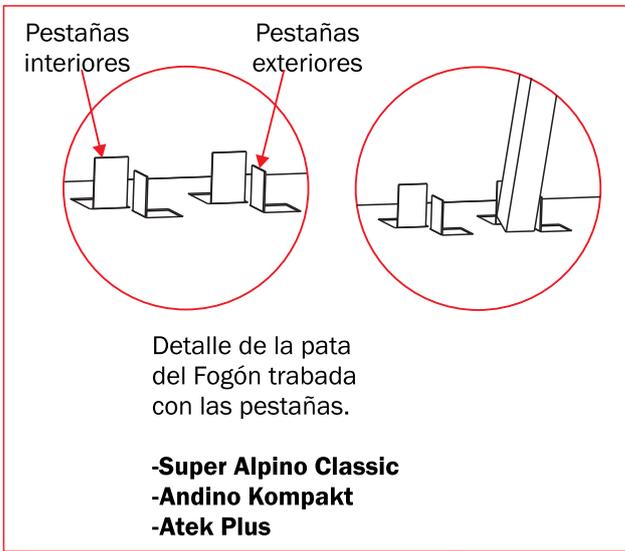

**IMPORTANTE:** Levantar las pestañas que se encuentran en el piso del Conjunto Base con la ayuda de un destornillador plano, para que las patas traseras del Fogón queden trabadas y fijas.

