



KAMIN RINCONERO

HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

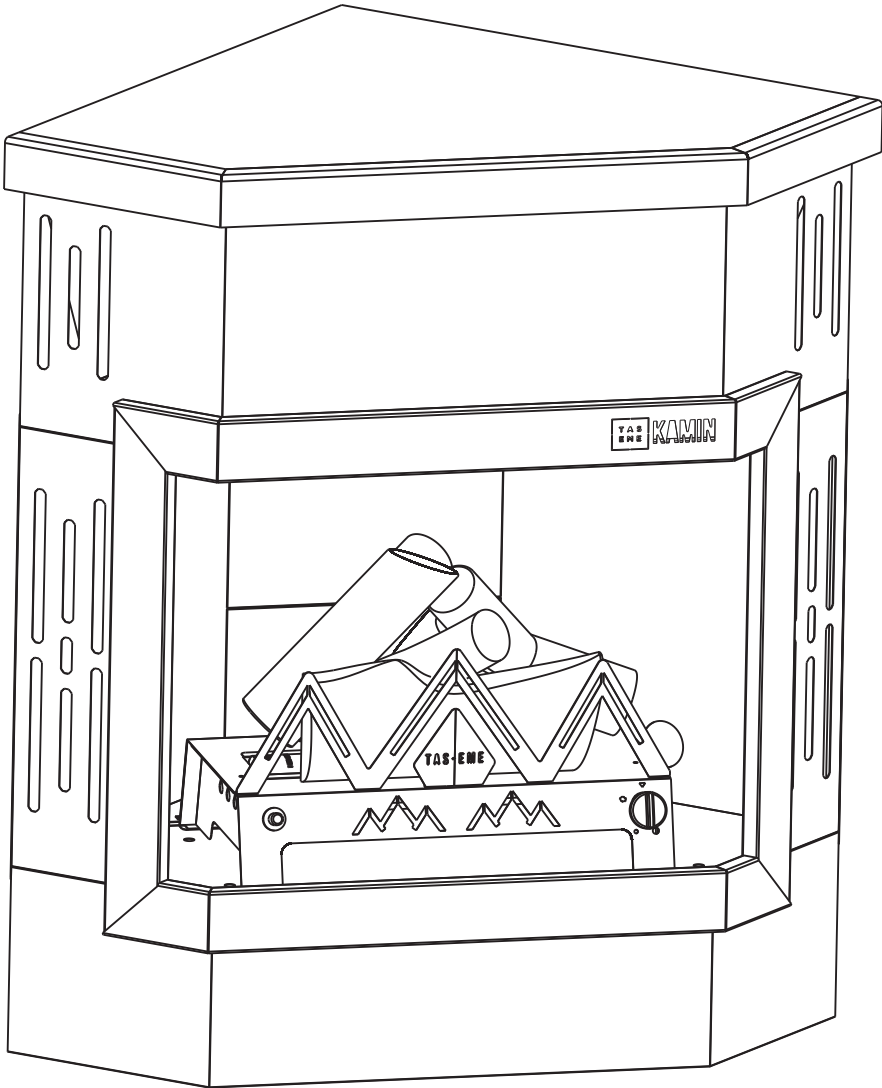


IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR
LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS.



KAMIN RINCONERO

HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

ÍNDICE

Garantía	2
Contenido de la caja	3
Instrucciones de armado	4
Consejos útiles	6
Dimensiones	7
Compatibilidad de fogones TAS-EME	7



¡ATENCIÓN!
El usuario se responsabiliza a leer cuidadosamente este manual y cumplir los procedimientos indicados antes de poner en funcionamiento este producto.



Este símbolo representa una alerta que estará presente durante la lectura del manual, preste atención al mismo y sus consejos.

KAMIN RINCONERO

HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

Hogar metálico para fogones a gas. Fácil instalación. Pintura epoxi horneada. Tapa en madera de cedro natural. Excelente irradiación del calor en todas las direcciones. Resistente y liviano. Puede utilizarse con fogón a gas natural, gas licuado o eléctrico. No requiere salida exterior ni trabajos adicionales de fijación.

Resiste hasta **7500 cal.**

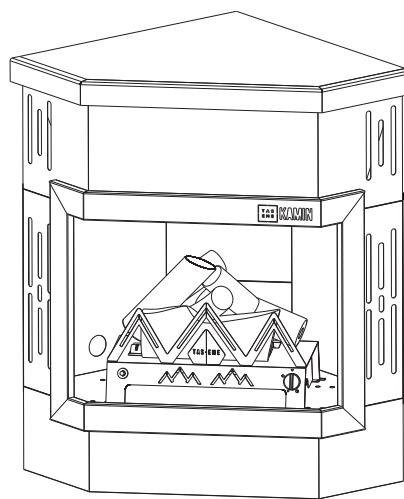
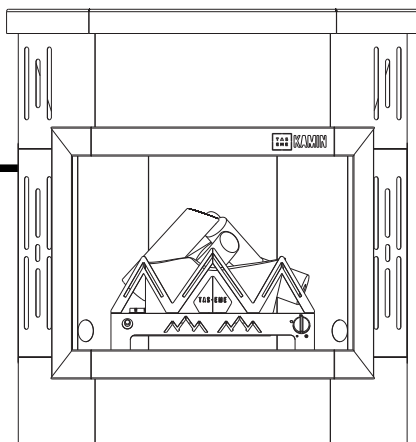


IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR
LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS

DIMENSIONES

ALTO ANCHO PROF.
90 x 85 x 59 cm

GARANTÍA

TAS-EME S.A. garantiza por el término de 1 año, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre rayaduras o imperfecciones en el Hogar, de cualquier tipo ocasionadas por golpes, cualquiera haya sido su origen, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto. Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Para registrar su garantía, ingrese a **WWW.TAS-EME.COM.AR**. Dentro de la web, haga click en “Garantía” y complete el formulario “Registre su Garantía”.








REGISTRE SU GARANTÍA EN

WWW.TAS-EME.COM.AR




CONTENIDO DE LA CAJA

IMPORTANTE: NO utilizar objetos cortopunzantes para abrir la caja

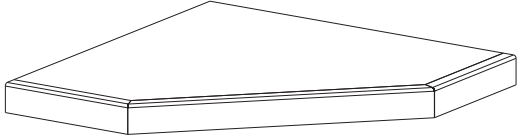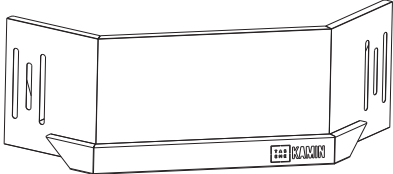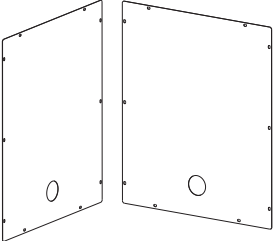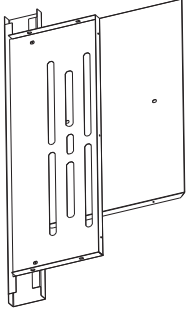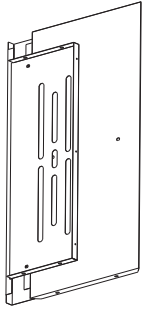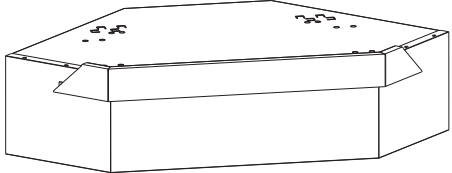		- 1 Etiqueta con código QR para acceder al manual
		- 34 Tornillos T1 punta aguja N°8 pavonado negro
		- 1 Tapa de madera
		- 1 Techo
		- 1 Fondo Lateral derecho y 1 Fondo Lateral izquierdo
		- 1 Fondo chico y 1 conjunto lateral
		- 1 fondo grande y 1 conjunto lateral
		- 1 Base

DESPIECE

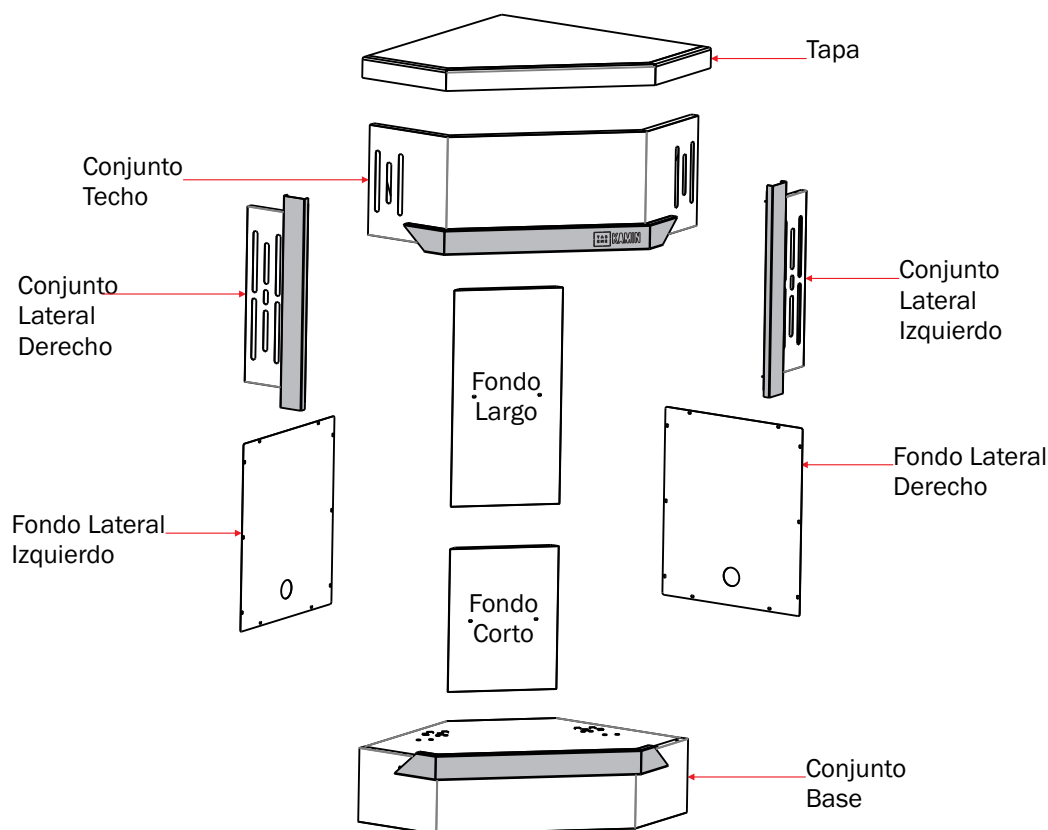


IMPORTANTE: Para facilitar el armado, se recomienda colocar los tornillos sin apretarlos totalmente hasta que todas las partes estén ensambladas. Esto permite la correcta alineación de las perforaciones.

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL

1- Escanear el código QR que se encuentra en el frente de la caja para acceder al Manual de Instrucciones.


Luego proceda con el armado del Hogar, disponga la Base como indica la **Fig. 1** y coloque el Fondo Corto con las pestañas hacia arriba, teniendo en cuenta la posición de los Agujeros de la pestaña superior y atornille al Conjunto Base con 2 tornillos.

Fig. 1

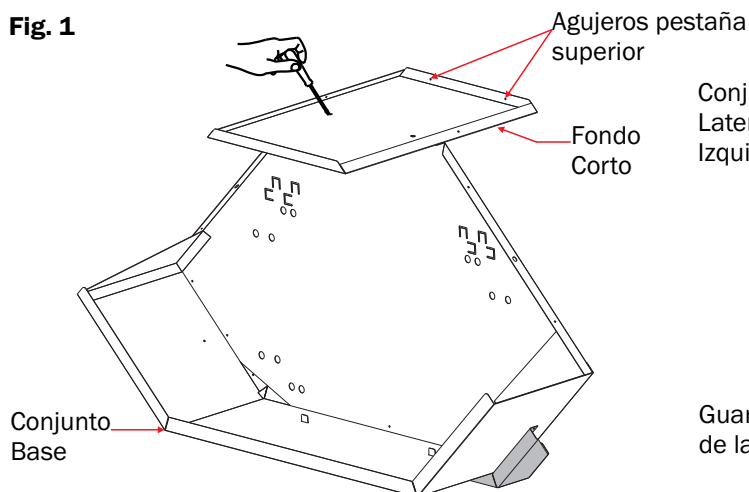

2- Inserte los Conjuntos Laterales derecho e izquierdo en la guarda de la Base y atornille con 4 tornillos los mismos al Conjunto Base, como se muestra en la **Fig. 2**.


Fig. 2

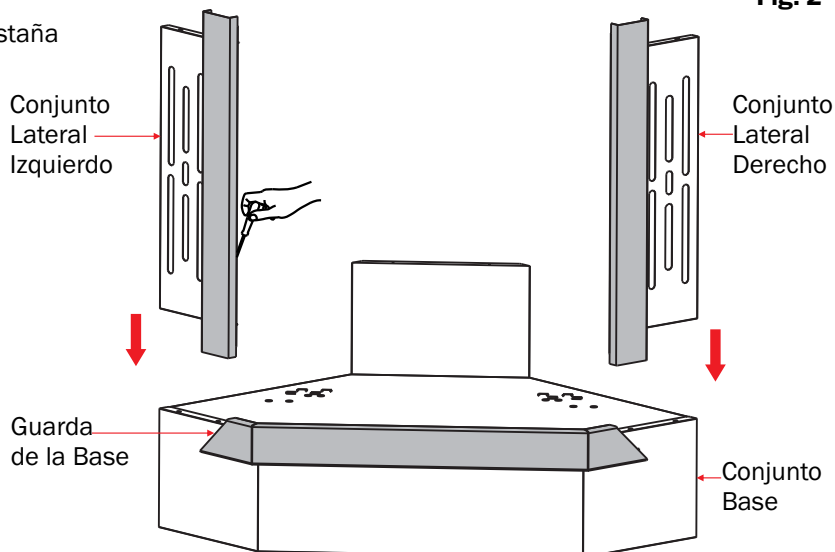

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL


3-Rote el conjunto armado en el paso anterior como muestra la **Fig. 3**, y atornille el Fondo Lateral Izquierdo con el Conjunto Lateral Izquierdo usando 3 tornillos y al piso de la Base con 2 tornillos, luego al Fondo Corto con 1 tornillo más. Tener en cuenta que el Agujero para la entrada del caño de gas quede hacia abajo.

Fig. 3

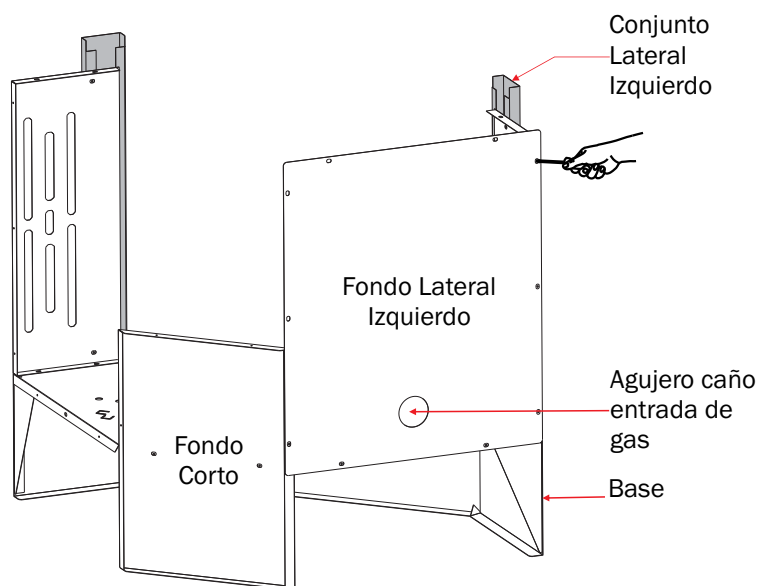


4-Atornille el Fondo Largo primero con el Fondo Corto usando 2 tornillos, luego al Fondo Lateral Izquierdo con 2 tornillos más, como se muestra en la **Fig. 4**.

Fig. 4

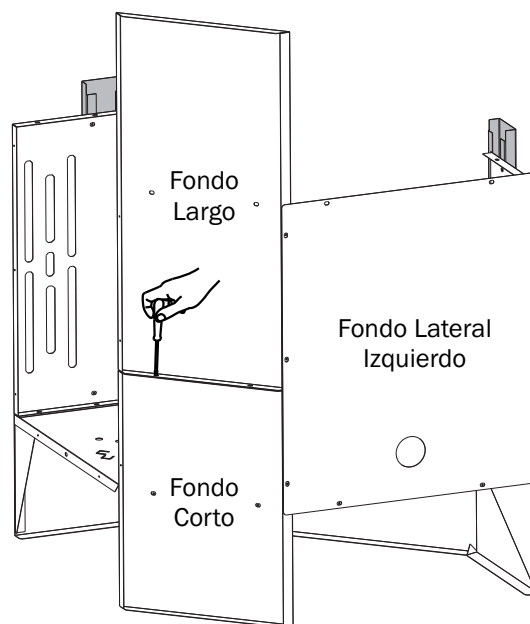


5-Atornille el Fondo Lateral Derecho con el Conjunto Lateral Derecho usando 3 tornillos y al piso de la Base con 2 tornillos. Luego al Fondo Corto y Largo usando 3 tornillos más. Tener en cuenta que el Agujero del caño de gas quede hacia abajo. Como se muestra en la **Fig. 5**.

Fig. 5

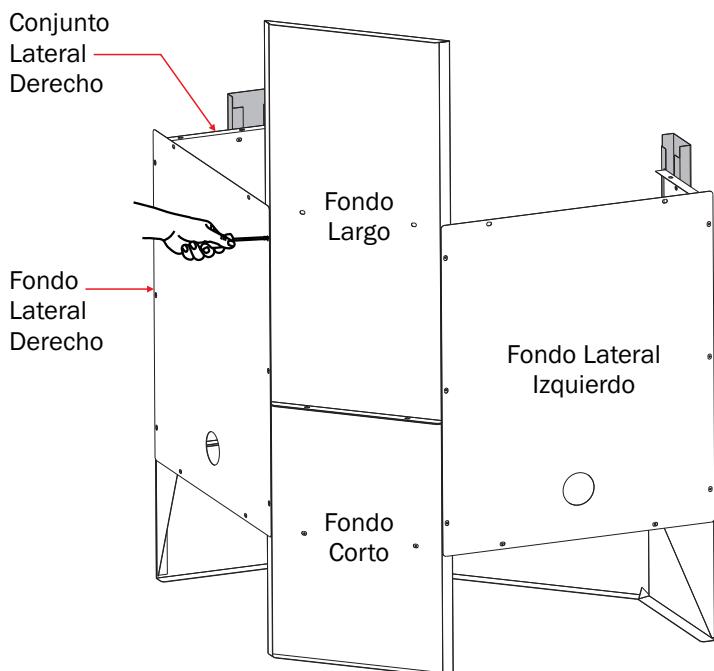

6-Rote nuevamente el conjunto armado en el paso anterior como muestra la **Fig. 6**, luego inserte el Techo en la Guarda de los Laterales y atornille primero a los Laterales con 4 tornillos, por último a los Fondos Laterales y al Fondo Largo, con 6 tornillos más.


Fig. 6

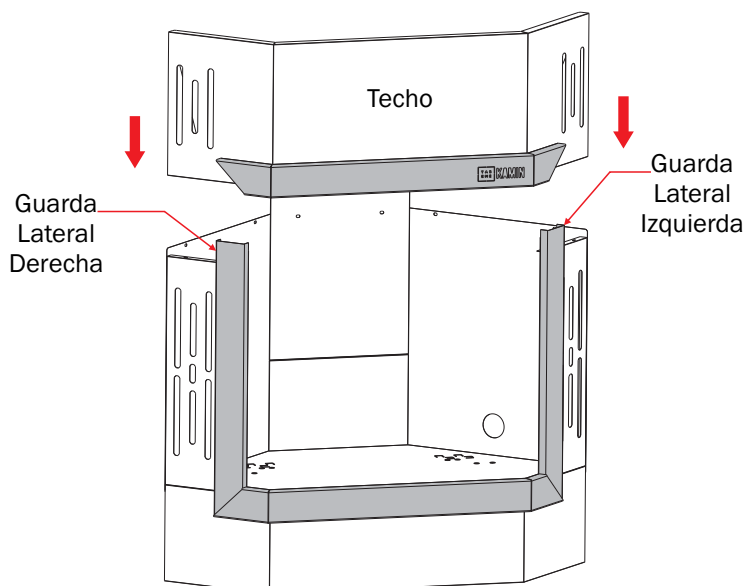

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL


7- Ajuste definitivamente todos los tornillos sin forzarlos. Luego apoyar la Tapa sobre el Techo. Como se muestra en la figura 7.

Fig. 7

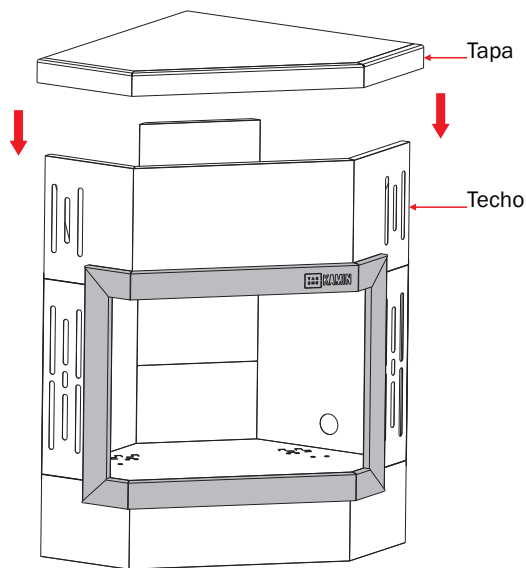

8- Hogar terminado. **Figura 8**

Fig. 8

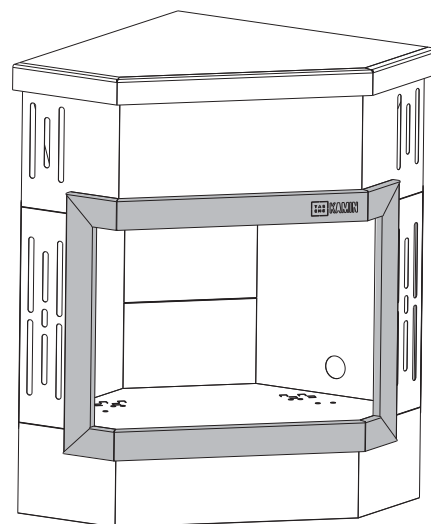

CONSEJOS UTILES

MUY IMPORTANTE


El Fogón que se va a introducir en el Hogar se debe instalar de acuerdo con las normas y reglamentaciones en vigencia, por un instalador matriculado. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este artefacto. El nombre y número de matrícula del instalador le serán requeridos en caso de realizar el servicio técnico.

-El Hogar deberá instalarse lejos de cortinas u otros elementos con riesgo de combustión y sobre pisos de materiales no inflamables. **Dejar como mínimo un espacio de 50cm libres a cada costado del Hogar.**

-**NO** instalar el Hogar en baños, dormitorios, sótanos y locales sin ventilación permanente.

Para mayor seguridad recomendamos colocar una placa de material no inflamable y aislante entre el Hogar y la pared.

DIMENSIONES DEL HOGAR

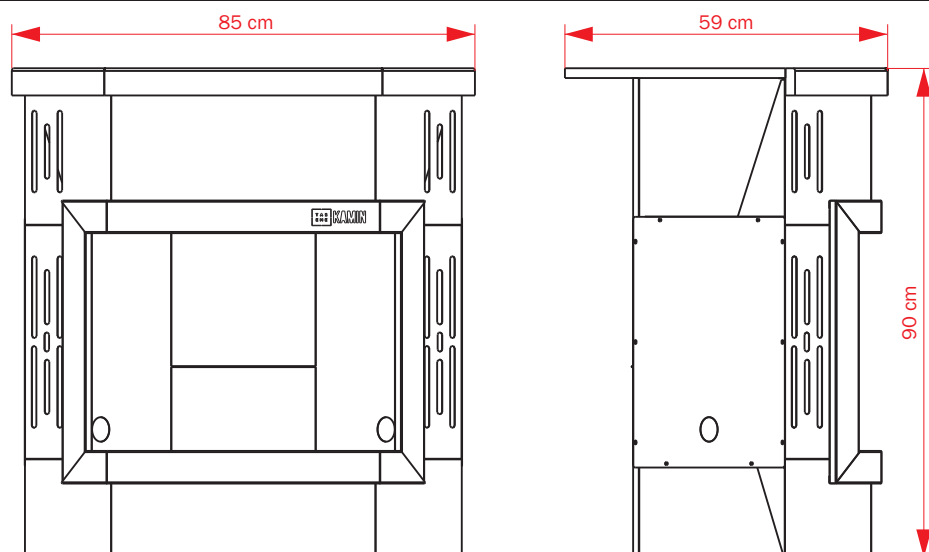

COMPATIBILIDAD DE FOGONES TAS-EME

1- En el Piso Hogar se encuentran pestañas y perforaciones aptos para trabar y fijar los distintos Fogones **TAS-EME** que serán detallados en la **figura 9 y 10**.
Fig. 9


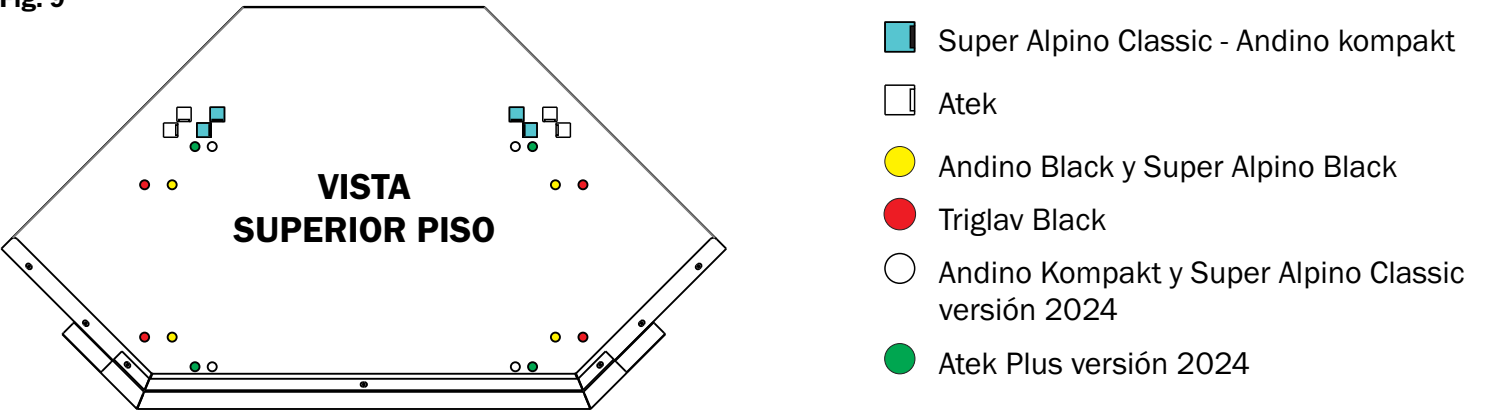


Fig. 10

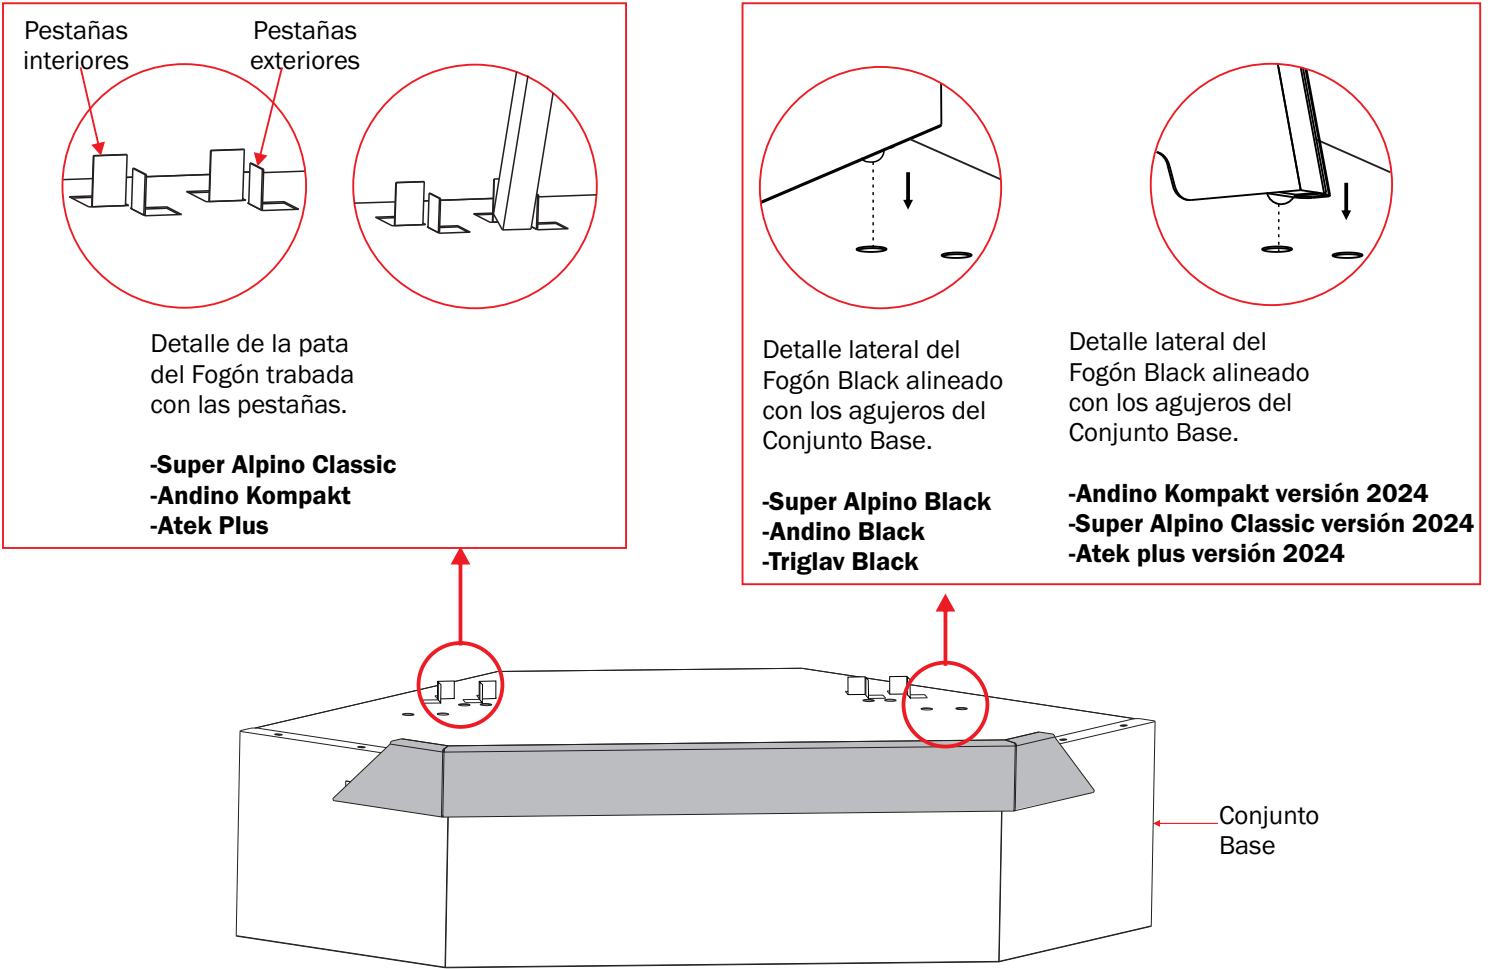

IMPORTANTE: Levantar las pestañas que se encuentran en el piso del Conjunto Base con la ayuda de un destornillador plano, para que las patas traseras del Fogón queden trabadas y fijas.