

TAS
EME

KAMIN FRONTAL

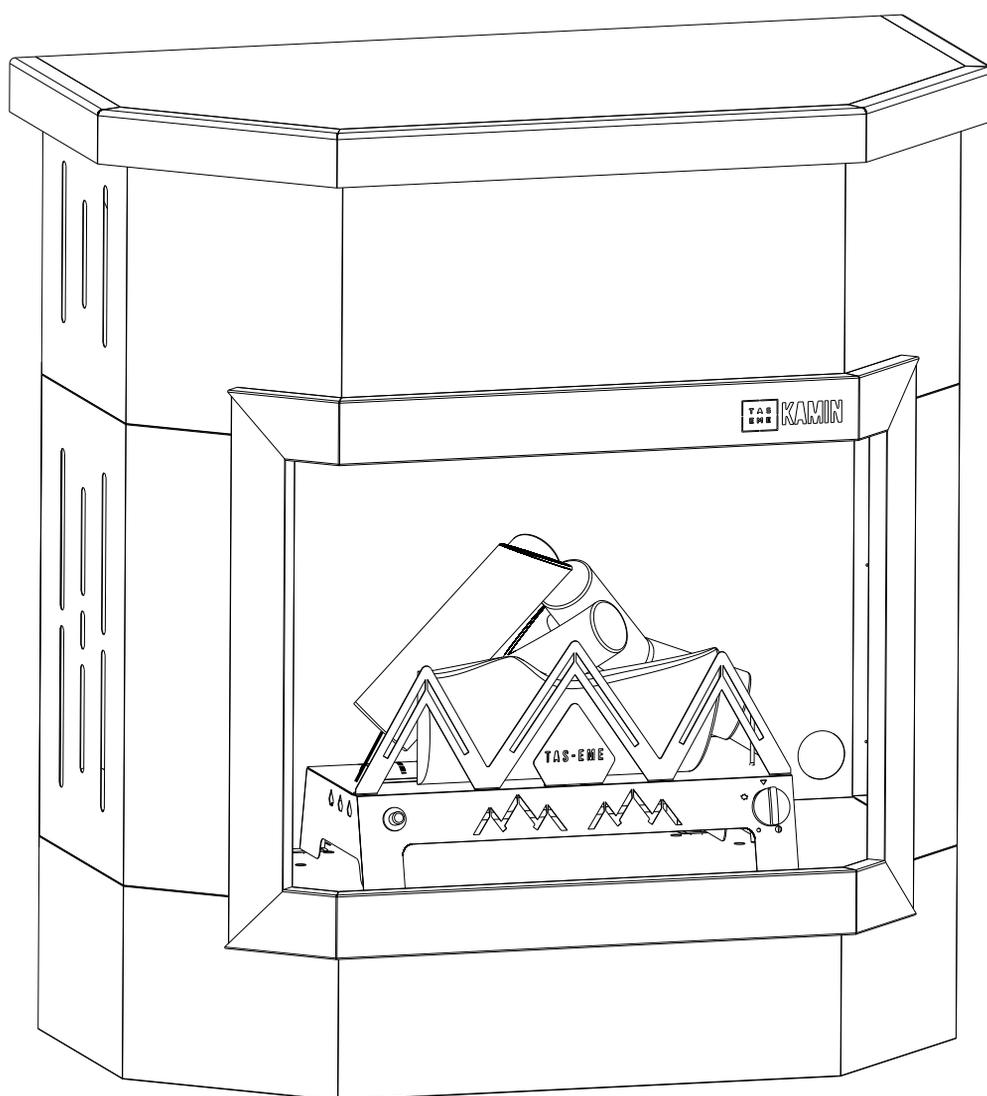
HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR
LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS.



PUEDO ACCEDER A ESTE MANUAL EN NUESTRA PÁGINA WEB EN LA SECCIÓN DE MANUALES

KAMIN FRONTAL

HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

ÍNDICE

Garantía	2
Contenido de la caja	3
Instrucciones de armado	4
Consejos útiles	6
Dimensiones	7
Compatibilidad de fogones TAS-EME	7



¡ATENCIÓN!

El usuario se responsabiliza a leer cuidadosamente este manual y cumplir los procedimientos indicados antes de poner en funcionamiento este producto.



Este símbolo representa una alerta que estará presente durante la lectura del manual, preste atención al mismo y sus consejos.

KAMIN FRONTAL

HOGAR METÁLICO PARA FOGONES A GAS

Hogar metálico para fogones a gas. Fácil instalación. Pintura epoxi horneada. Tapa en madera de cedro natural. Excelente irradiación del calor en todas las direcciones. Resistente y liviano. Puede utilizarse con fogón a gas natural, gas licuado o eléctrico. No requiere salida exterior ni trabajos adicionales de fijación.

Resiste hasta **7500 cal.**

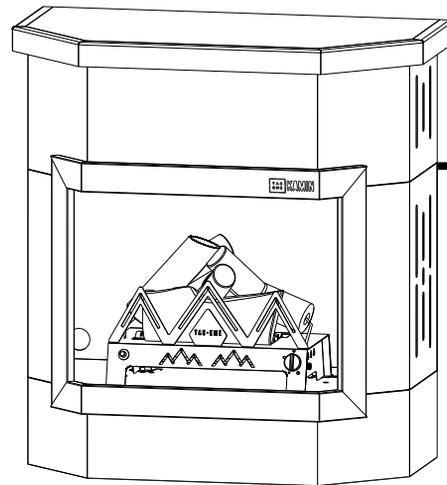
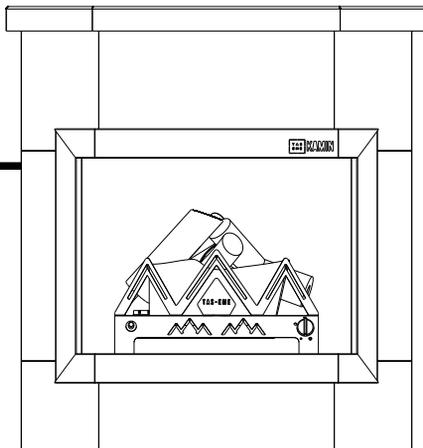


IMAGEN A MODO DE ILUSTRACIÓN YA QUE EN EL HOGAR SE PUEDEN COLOCAR LOS FOGONES BLACK, CLÁSICOS DE TAS-EME Y OTRAS MARCAS

DIMENSIONES

ALTO ANCHO PROF.
90 x 87 x 46 cm

GARANTÍA

TAS-EME S.A. garantiza por el término de 1 año, a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre rayaduras o imperfecciones en el Hogar, de cualquier tipo ocasionadas por golpes, cualquiera haya sido su origen, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto.

Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Para registrar su garantía, ingrese a **WWW.TAS-EME.COM.AR**. Dentro de la web, haga click en "Garantía" y complete el formulario "Registre su Garantía".





REGISTRE SU GARANTÍA EN

WWW.TAS-EME.COM.AR




CONTENIDO DE LA CAJA

IMPORTANTE: NO utilizar objetos cortopunzantes para abrir la caja

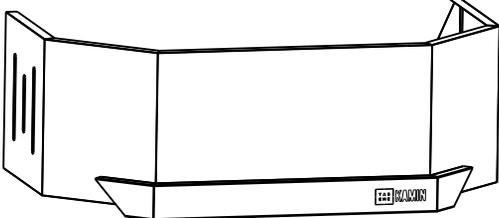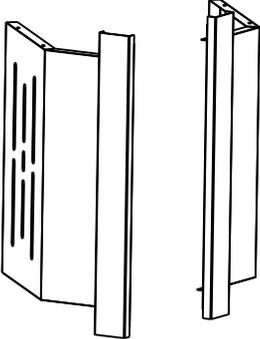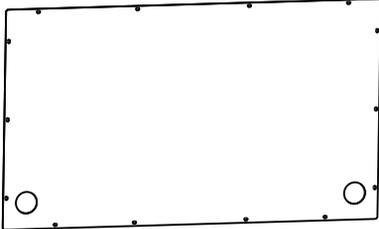	<p>-1 Etiqueta con código QR para acceder al manual</p>
	 <p>- 26 Tornillos T1 punta aguja N°8 pavonado negro</p>
	<p>- 1 Tapa de madera</p>
	<p>- 1 Techo</p>
	<p>- 1 Conjunto lateral derecho y 1 Conjunto lateral izquierdo</p>
	<p>- 1 Fondo</p>
	<p>- 1 Base</p>

DESPIECE

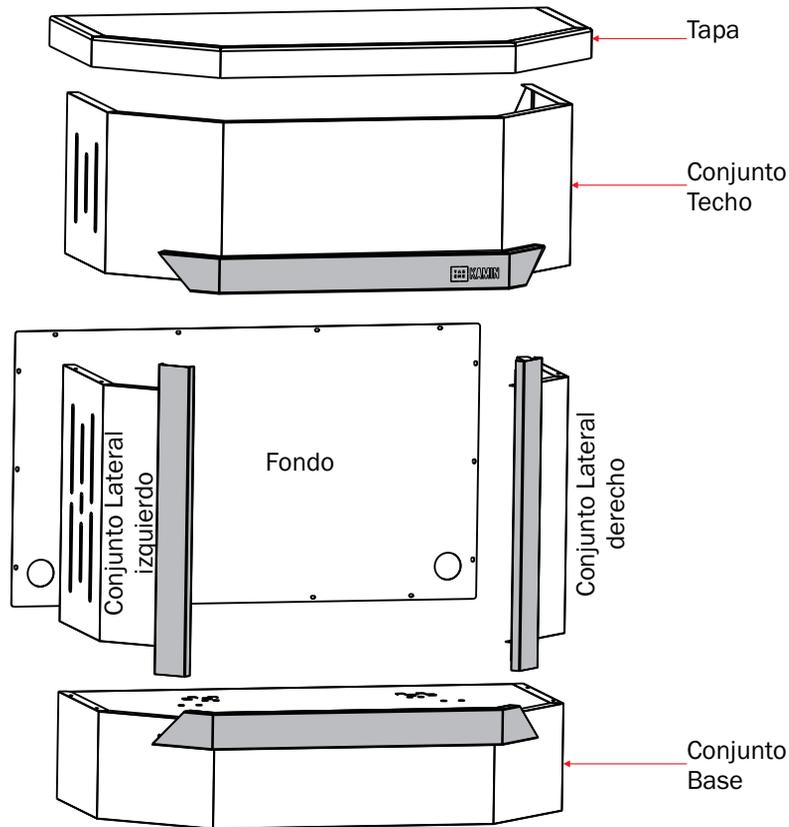

IMPORTANTE: Para facilitar el armado, se recomienda colocar los tornillos sin apretarlos totalmente hasta que todas las partes estén ensambladas. Esto permite la correcta alineación de las perforaciones.

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL

1- Escanear el código QR que se encuentra en el frente de la caja para acceder al Manual de Instrucciones. Luego proceda con el armado del Hogar, e inserte los Conjuntos Laterales derecho e izquierdo en la guarda de la Base y atornille con 6 tornillos los mismos al Conjunto Base, como se muestra en la **figura 1**.

2- Rote el conjunto armado en el paso anterior como muestra en la **figura 2**, y atornille el Fondo con los Conjuntos Laterales derecho e izquierdo usando 6 tornillos, luego al Conjunto Base con 4 tornillos más. Tener en cuenta que los agujeros para la entrada del caño de gas queden hacia abajo.

Fig. 1


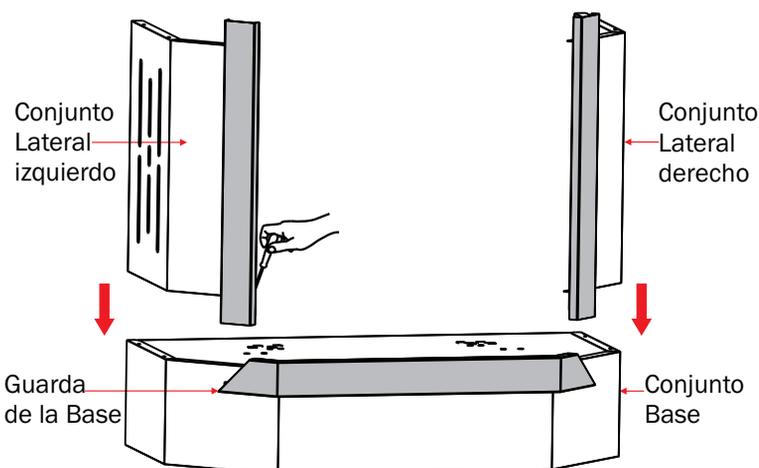


Fig. 2

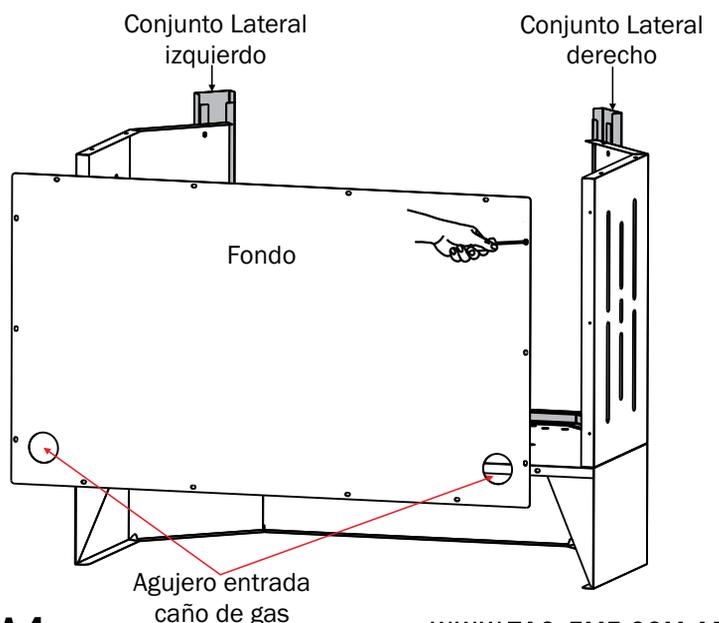

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HOGAR FRONTAL

3-Rote nuevamente el conjunto armado en el paso anterior como muestra la **figura 3**, luego inserte el Conjunto Techo en las guardas de los laterales y atornille primero a los Conjuntos Laterales usando 6 tornillos, luego al Fondo usando 4 tornillos más.

4-Ajuste definitivamente todos los tornillos sin forzarlos. Luego apoye la Tapa sobre el Conjunto Techo, como se muestra en la **figura 4**.

Fig. 3



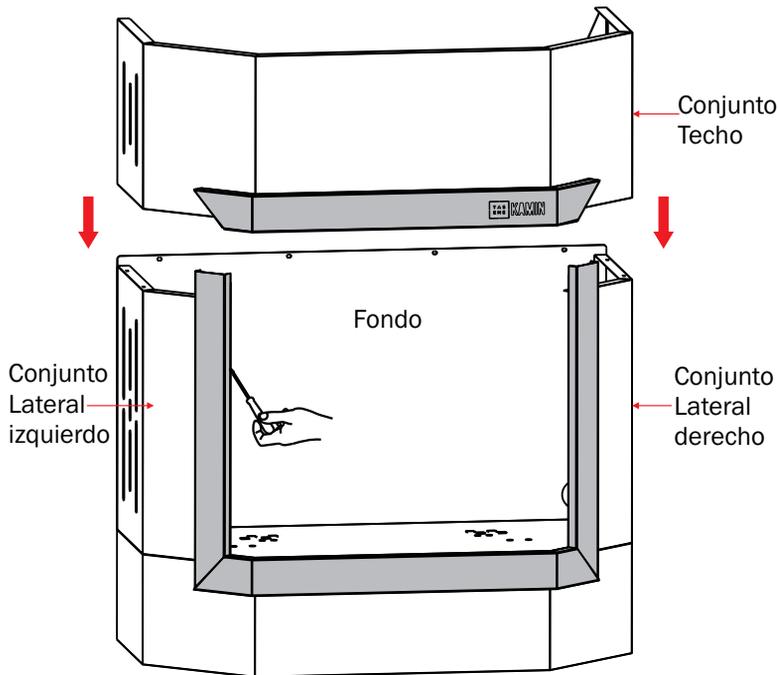


Fig. 4

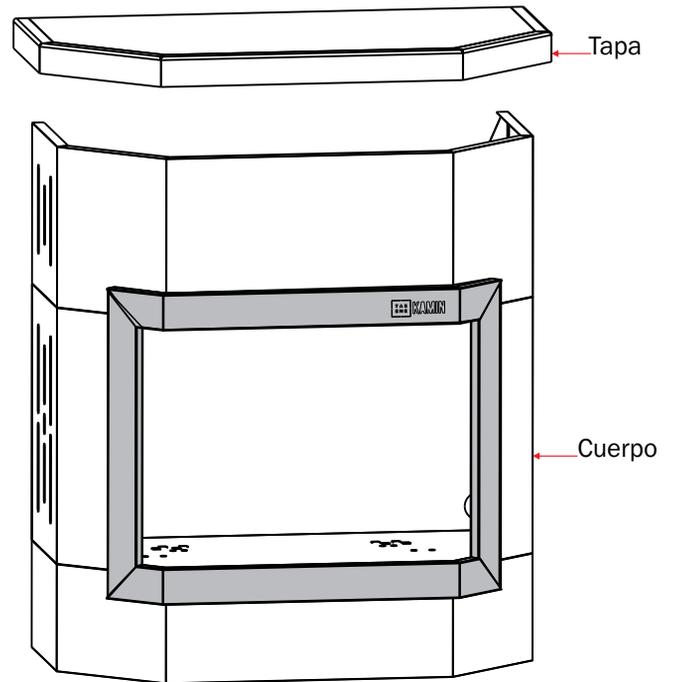

5- Hogar terminado. **Figura 5.**

Fig. 5

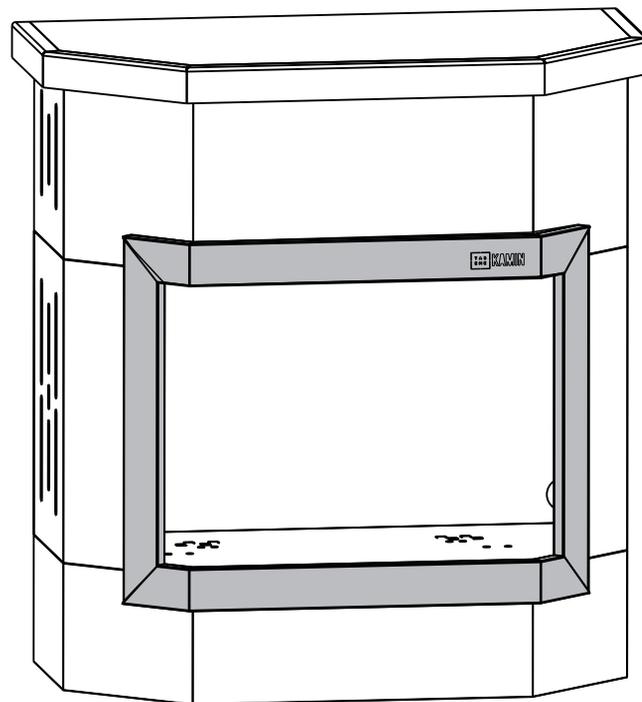

CONSEJOS UTILES

MUY IMPORTANTE


El Fogón que se vaya a introducir en el Hogar se debe instalar de acuerdo con las normas y reglamentaciones en vigencia, por un instalador matriculado. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este artefacto. El nombre y número de matrícula del instalador le serán requeridos en caso de realizar el servicio técnico.

-El Hogar deberá instalarse lejos de cortinas u otros elementos con riesgo de combustión y sobre pisos de materiales no inflamables. **Dejar como mínimo un espacio de 50cm libres a cada costado del Hogar.**

-**NO** instalar el Hogar en baños, dormitorios, sótanos y locales sin ventilación permanente.


-Para mayor seguridad recomendamos colocar una placa de material no inflamable y aislante entre el Hogar y la pared.

DIMENSIONES DEL HOGAR

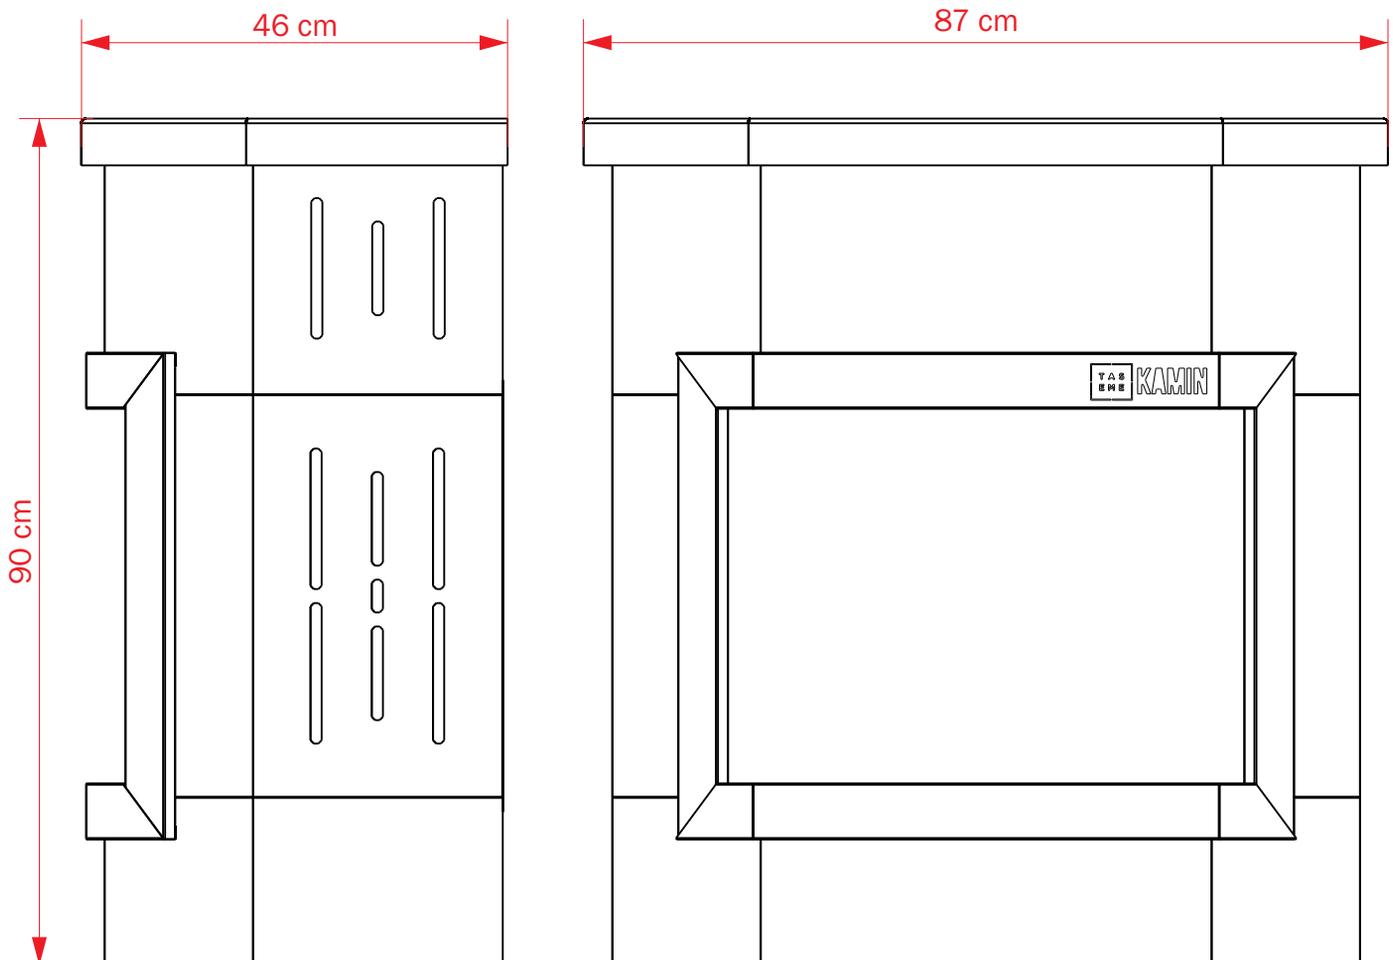


COMPATIBILIDAD DE FOGONES TAS-EME

1- En el Piso Hogar se encuentran pestañas y perforaciones aptos para trabar y fijar los distintos Fogones TAS-EME que serán detallados en la **figura 6 y 7.**

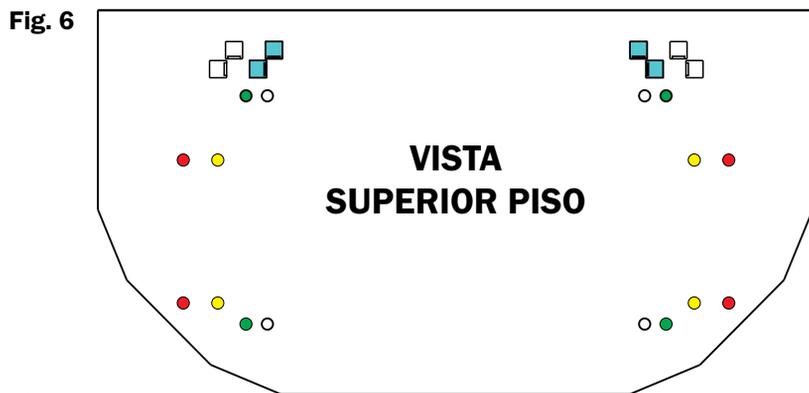

-  Super Alpino Classic - Andino kompakt
-  Atek Plus
-  Andino Black y Super Alpino Black
-  Triglav Black
-  Andino Kompakt y Super Alpino Classic versión 2024
-  Atek Plus versión 2024

Fig. 7

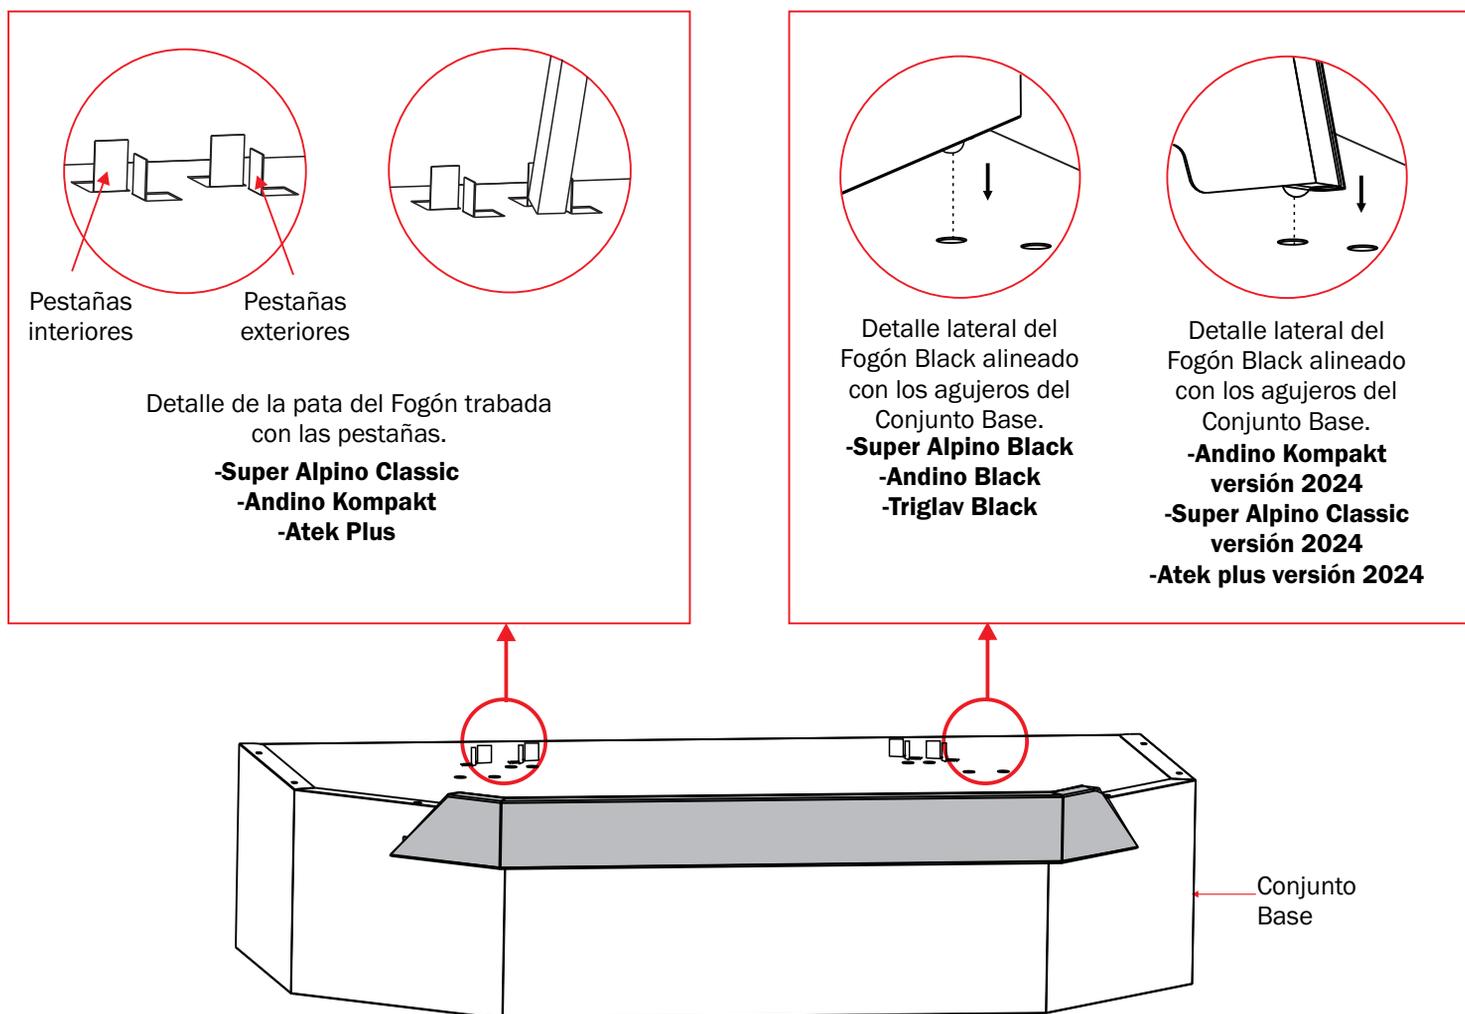

IMPORTANTE: Levantar las pestañas que se encuentran en el piso del Conjunto Base con la ayuda de un destornillador plano, para que las patas traseras del Fogón queden trabadas y fijas.